

JBC

www.jbctools.com

使用手册



TES/JTS

TET/JTT 热风软管套装专用支架

本手册适用于以下型号的支架:

TE-SF (适用于 TET 精密热风软管套装)

JT-SF (适用于 JTT 热风软管套装)

包装清单

根据所购产品料号, 包装盒内包括一个对应的支架。



TET 精密热风软管套装专用支架 1 件
料号 TE-SF

JTT 热风软管套装专用支架 1 件
料号 JT-SF




说明书 1 件
Ref. 0030781

特性与连接口




组装


根据工位情况，适当地调节工具架角度。

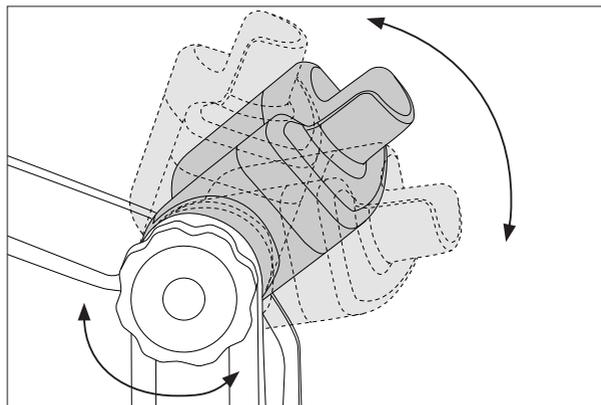

热风嘴更换座

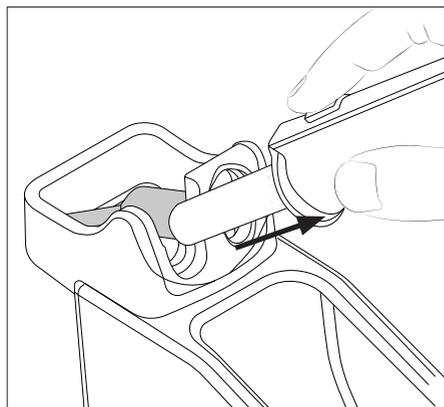

将带有组装好热风嘴的发热芯放置于热风嘴更换座，并向外拉动工具，以取下热风嘴。不用的热风嘴可以放在储放盘中。

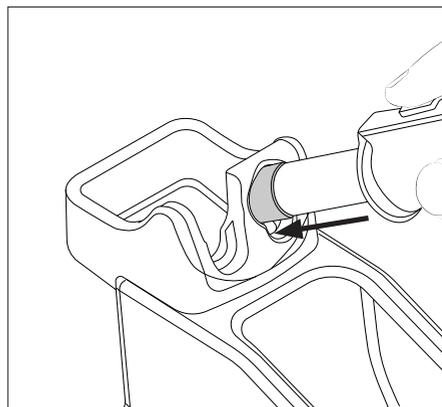

借助更换座的开口装上热风嘴并将其按压到加热芯上。

维护保养

在进行维护或储存前，一定要断开支架与焊台的连接。

- 使用湿布清洁支架。酒精只能于清洁金属部件。
- 定期检查工具和支架的金属部件是否干净，以便焊台可检测到工具的状态。
- 定期检查所有连接线。
- 更换任何有缺陷或损坏的部件。只能使用 JBC 原厂零备件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。



安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 支架不得用于焊接或返修之外的任何其他用途。
- 电源线必须插入正规插座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 工作时请勿接触带电部位。
- 工具不使用时应置于支架上，以启动睡眠模式。即使焊台关闭，焊嘴、工具金属部位及支架也可能仍为高温状态。请小心操作，包括调整支架位置时。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用焊台。儿童不得使用该焊台玩耍。
- 除非有人监督，否则不得由儿童进行维护保养。

规格

TES

TET 精密热风软管套装

料号: TE-SF

- 包含	热风嘴更换座
- 总净重	1203 g / 2.65 lb
- 包装尺寸 / 重量 (长 x 宽 x 高)	1449 g / 3.19 lb 342 x 155 x 120 mm / 13.46 x 6.10 x 4.72 in

JTS

JTT 热风软管套装

料号: JT-SF

- 包含	热风嘴更换座
- 总净重	1234 g / 2.72 lb
- 包装尺寸 / 重量 (长 x 宽 x 高)	1515 g / 3.34 lb 342 x 155 x 120 mm / 13.46 x 6.10 x 4.72 in

符合 CE 标准。
ESD 安全标准。

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com

0030781-301123