

JBC

www.jbctools.com

Web de
producto



MANUAL DE INSTRUCCIONES



FAE070

Brazo flexible con abrazadera

Este manual corresponde a la siguiente referencia:

FAE070

- Longitud total (comprimido): 0.92 m
- Separación máxima boquilla/base: 0.70 m (véase página 4)

Composición

Se incluyen los siguientes artículos:



Boquilla metálica
redonda para FAE



Brazo flexible 1 unidad

Ya montado:

Ref. **FAE083** Boquilla metálica redonda para FAE

Abrazaderas 2 unidades



Tornillos* 2 unidades
DIN-965 M4x20 - negro

Arandelas* 2 unidades
DIN-9021 ø4.3 mm - negro

Manual 1 unidad
Ref. 0036526



* Como alternativa a las abrazaderas, se puede fijar el brazo flexible al banco de trabajo con los tornillos y las arandelas que se incluyen.

Ejemplo de montaje

FAE 070

Brazo flexible
con abrazadera -
ø 50 mm

Tenga en cuenta
las dimensiones de
instalación (véase la
página 4).


Abrazadera para
montar el brazo flexible.
Las abrazaderas son
adecuadas para mesas
con un grosor aproximado
de **60 mm o menos**.

FAE010*

Manguera flexible ø 50 mm
Longitud total: ~1.6 m

Conecte la manguera al brazo
flexible.

* El brazo flexible también se puede fijar al borde
del banco de trabajo con los tornillos y arandelas
suministrados (imagen inferior), o taladrando
un orificio e incrustando el acoplamiento de la
manguera directamente en el banco de trabajo
(véase la página 6).

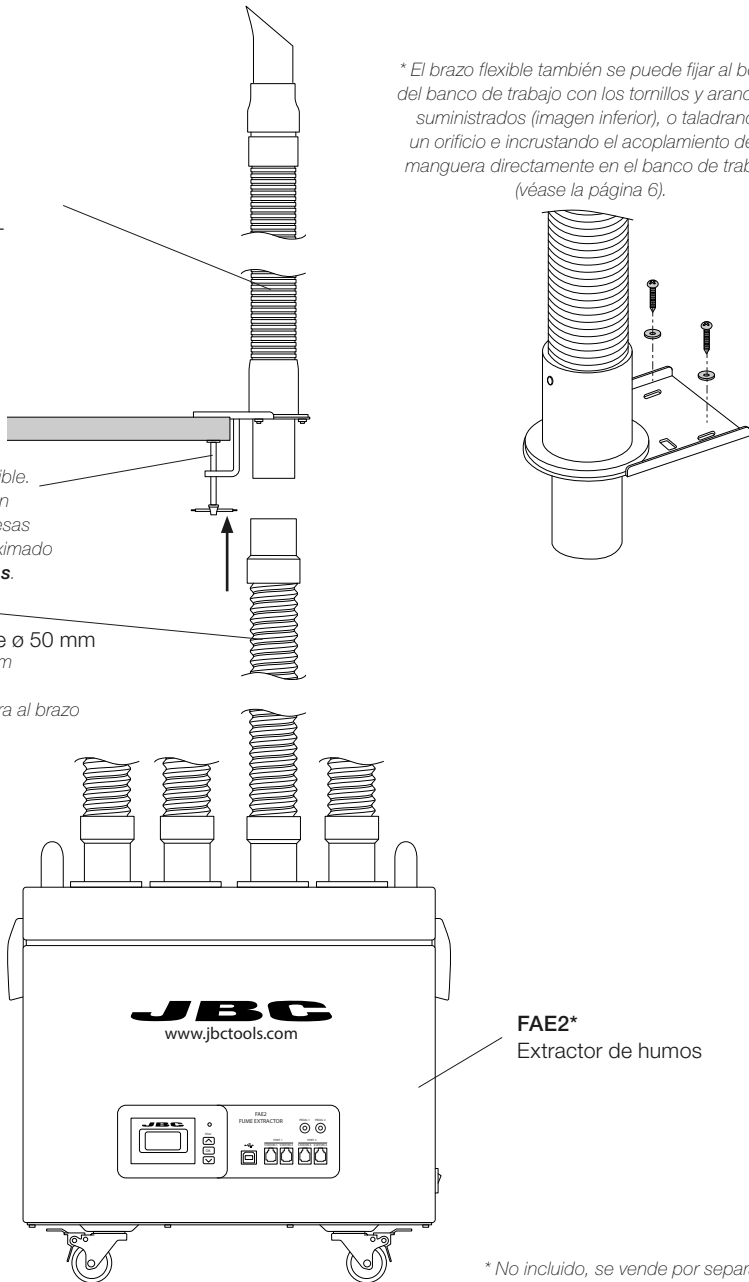


FAE2*
Extractor de humos


* No incluido, se vende por separado.

Cómo usar

Instalación del brazo

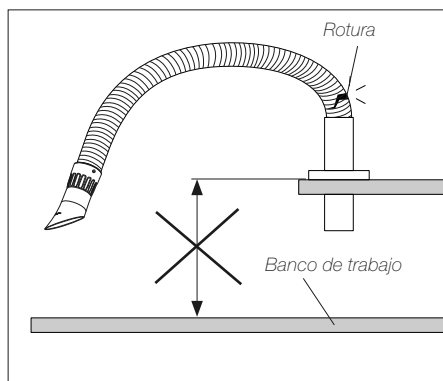


No instale el brazo flexible en estantes o niveles más altos que el banco de trabajo. Una curvatura forzada puede provocar la rotura del brazo.

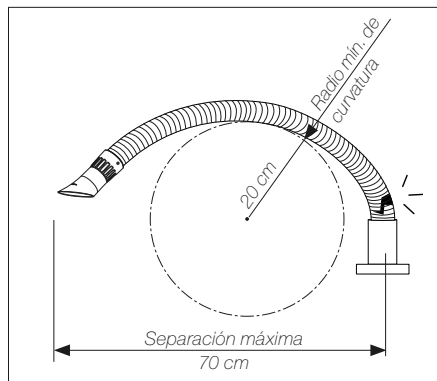


Para evitar que se rompa la manguera, no la extienda más de 70 cm desde el centro de su base y no baje del radio de curvatura mínimo de 20 cm.

Posición del brazo

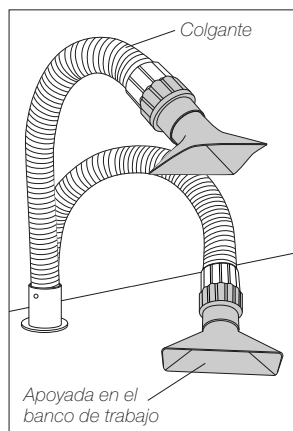


El brazo se puede utilizar en posición vertical con la boquilla colgando sobre el lugar de trabajo o con la boquilla apoyada en el banco de trabajo.

Compresión de la manguera flexible

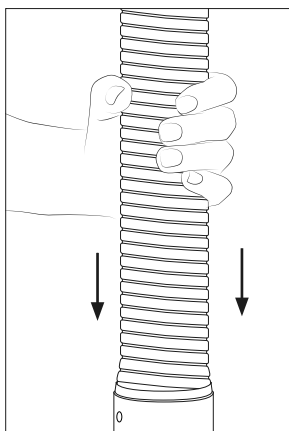


En caso de rotura, la manguera se puede volver a conectar. Para volver a conectar la manguera, alinee las dos partes y empujelas con firmeza hasta que encajen.

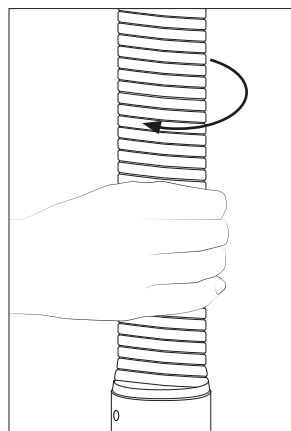


Si la manguera pierde firmeza, debe volver a comprimirse. Para aumentar la compresión, gire la manguera ligeramente en sentido horario. Una vez comprimida la manguera, reajuste su posición.

Cambio de boquilla

La boquilla se fija a la manguera mediante un cierre de bayoneta, lo que facilita su sustitución.

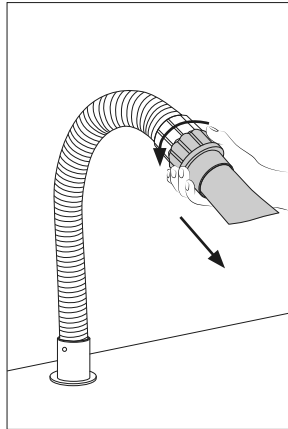

Para desmontar la boquilla, sujete el acople de la manguera con una mano. Con la otra mano, gire la boquilla en sentido antihorario y tire de ella.

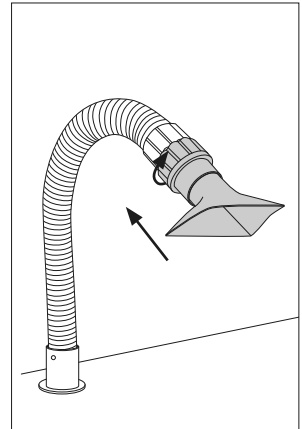

Para instalar una boquilla nueva, introduzca la boquilla en el acople y gire la boquilla en sentido horario para fijarla en su sitio.

Accesorios


La boquilla incluida se puede sustituir por una de las siguientes boquillas. Elija la que mejor se adapte a sus necesidades.



FAE080

Boquilla rectangular para FAE


Aprox. 170 x 90 mm

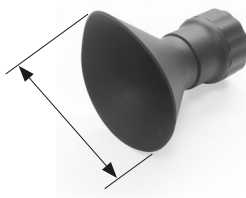

FAE081

Boquilla redonda para FAE

Aprox. $\varnothing$ 120 mm

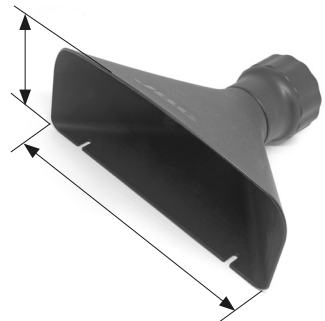

FAE082


Boquilla rectangular grande para FAE

Aprox. 227 x 107 mm

Plano para la fijación del FAE070


Para fijar el brazo flexible FAE070 ($\varnothing 50$) a través del banco de trabajo, sin utilizar las abrazaderas, siga estas instrucciones:

- Primero, haga el orificio central grande en su banco de trabajo, tal y como se muestra en el dibujo siguiente.
- Introduzca el acoplamiento del FAE070 en el orificio y marque los puntos para los tres orificios piloto.
- Retire el acoplamiento y taladre los tres orificios en los puntos marcados. El diámetro del orificio se puede encontrar en el plano de dimensiones:

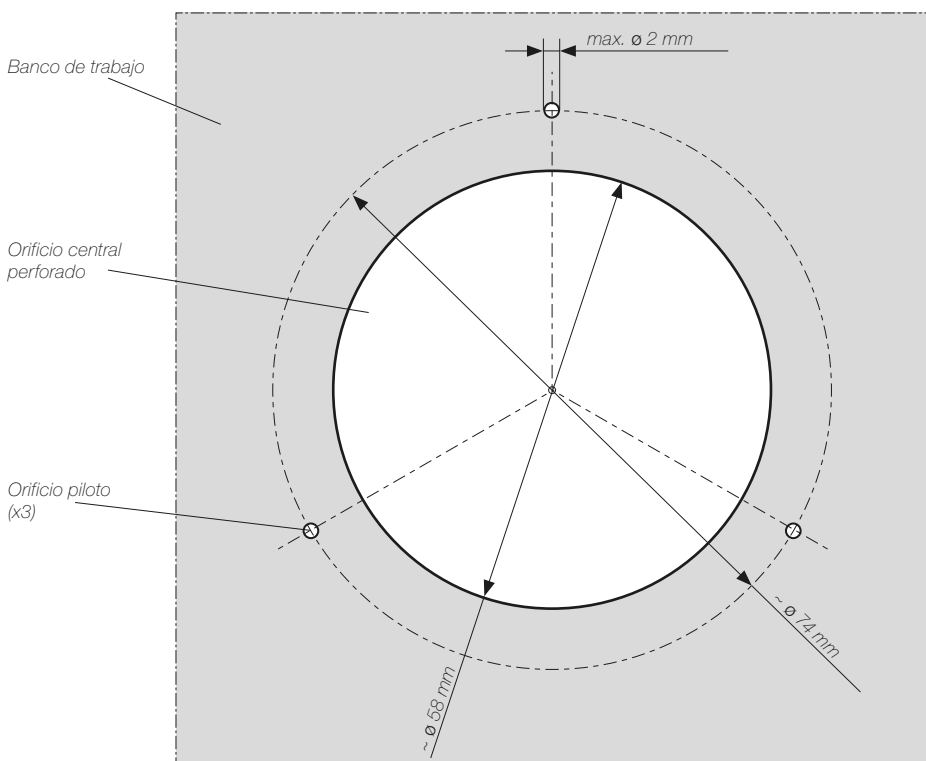

- Vuelva a introducir el acoplamiento en el orificio central y alinee los orificios de la brida con los orificios piloto perforados en el banco de trabajo. Atornille el brazo al banco utilizando los tres tornillos suministrados con el brazo (montados en la brida).

Dimensiones de la abrazadera

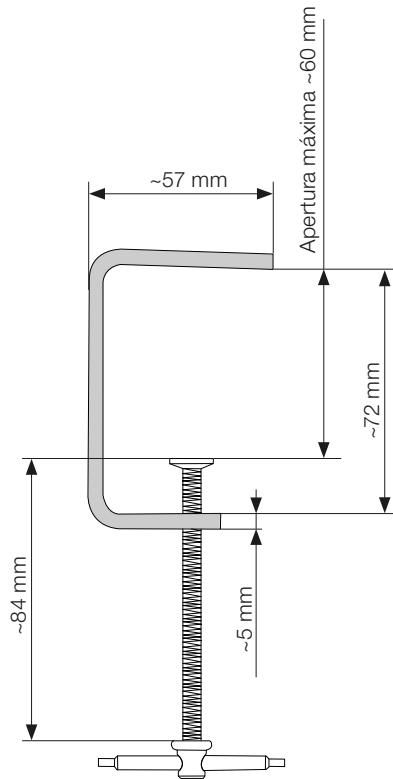

Especificaciones

F AE070

Brazo flexible con abrazadera

Ref. FAE070

- Diámetro interno: 50 mm
- Longitud total (comprimido): 0.92 m
- Separación máxima boquilla/base: 0.70 m (véase página 4)
- Abrazadera: Agarre para grosor de hasta 60 mm.
- Peso neto: 2.2 kg
- Dimensiones / peso total del paquete: 1050 x 170 x 120 mm / 3.0 kg
(L x An x Al)

Cumple con los estándares CE.
ESD safe.

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra. La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso. Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com