



## WSB 热剥器

本指南适用于以下型号的设备:

Ref.

WSB-2HB (230 V)

### 热剥器

更多信息请访问  
产品主页



## 包装清单

包装内含以下物品:



**WS**  
热剥器控制主机 ..... 1 件  
料号 WS-2HUA (230 V)

**WSBT**  
WS440专用支架 ..... 1 件  
料号 WSBT-B


**WS440**  
剥线镊夹 ..... 1 件  
料号 WS440-B



**SCH**  
烙铁头座 ..... 1 件  
料号 SCH-A

**PLR195**  
烙铁头取装钳 ..... 1 件  
料号 PLR195

## 安装

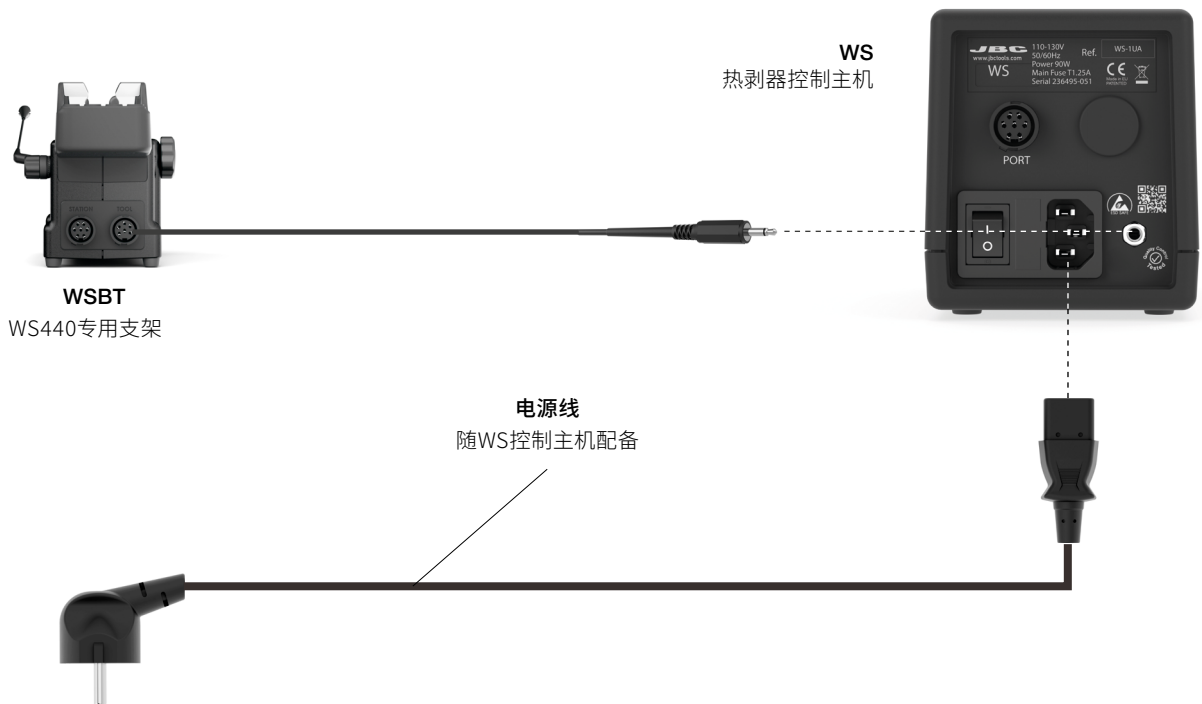

# 安装




**WS**  
热剥器控制主机



**WSBT**  
WS440专用支架

**W440**  
烙铁头系列  
未随附

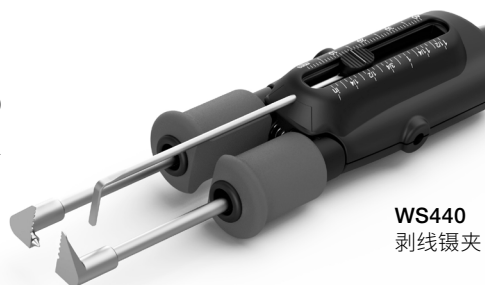

**WS440**  
剥线镊夹

## 规格

### WSB

#### 热剥器

型号: **WSB-2HB** 230V 50/60Hz. 保险丝输入: T0.63A. 5x20mm 输出电压: 15V.

- 总包装尺寸/重量: 387 x 352 x 190 mm / 5.48 kg  
(长x宽x高) 15.24 x 13.86 x 7.48 in / 12.08 lb

符合CE 标准。  
ESD 安全标准。

# JBC

#### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)