



## JTSE

### 不带取拔器工作台的热风焊台

本快速安装指南适用于以下型号的热风台:

料号

JTSE-2HQB (230 V)

焊台

更多信息请访问  
产品主页



# 包装清单

包装内含以下物品:



**JTSE**  
热风主机 ..... 1 件  
料号 JTSE-2HUA (230 V)



**JTS**  
工具座 ..... 1 件  
料号 JT-SF



**JTT**  
热风软管套装 ..... 1 件  
料号 JT-T2A (230V)



**JN2015**  
JTT斜角型热风嘴 4 mm - 18° ..... 1 件  
料号 JN2015



**JN2012**  
JTT斜角型热风嘴 6 mm - 18° ..... 1 件  
料号 JN2012



**JN2020**  
JTT直角型热风嘴 8 mm ..... 1 件  
料号 JN2020




**PH217**  
聚酰亚胺胶带 ..... 1 件  
料号 PH217



**PH218**  
K型热电偶 ..... 1 件  
料号 PH218



# 安装

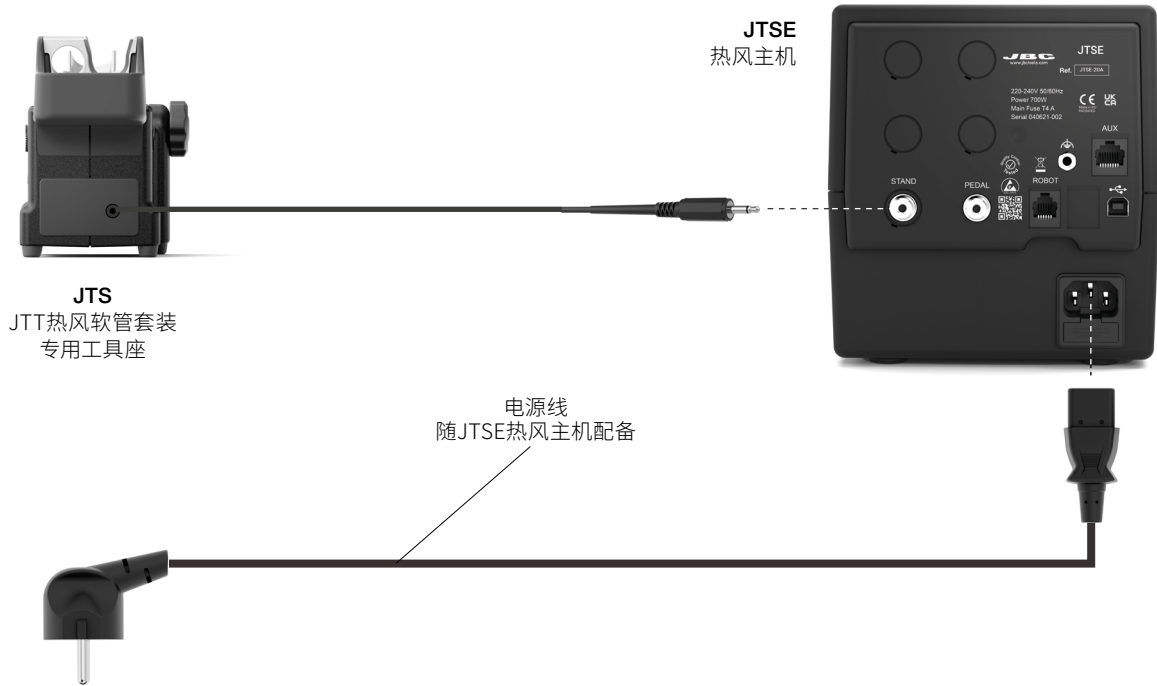

## 产品规格

### JTSE

不带取拔器工作台的热风焊台

料号: **JTSE-2HQB** (230 V) 50/60Hz. 输入保险丝: 4A. 标称电流: 3A

- 包装尺寸/重量                      444 x 395 x 273 mm / 6.28 kg  
(长 x 宽 x 高)

符合CE 标准  
ESD 安全标准

# JBC

### 保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。产品损耗或人为损坏不在保修范围内。设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

0031307-060524