

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



TES/JTS

TET/JTTヒーターホースセット用スタンド

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

TE-SF (TE 精密ヒーターホースセット用)

JT-SF (JT ヒーターホースセット用)

同梱物リスト

ご購入の型式に応じて、以下いずれかのスタンドが納品されます。



TET精密ヒーターホースセット用
スタンド 1 個




JTTヒーターホースセット用
スタンド 1 個




取扱説明書 (本書) 1 個
Ref. 0031308

機能と接続

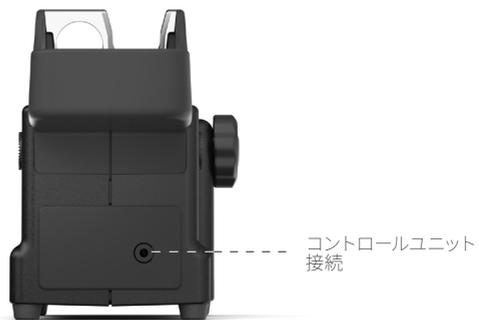


操作

作業位置に合わせて、ツールホルダーの角度を調節できます。

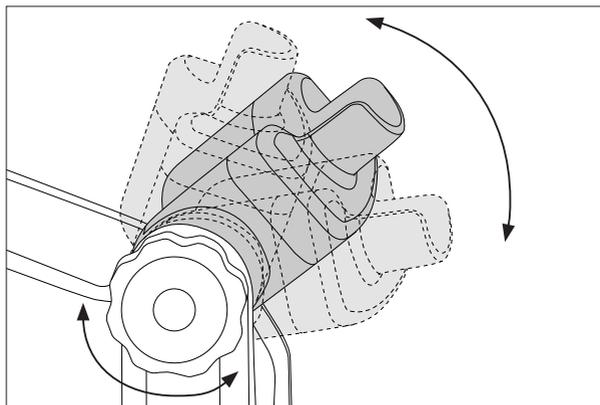


ノズル交換機構

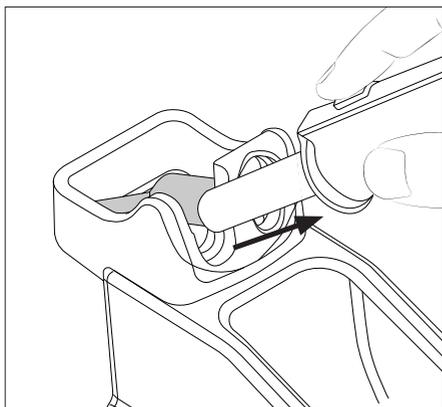

ノズル交換機構にノズルを組み付けたヒーターを入れ、ツールを引いてノズルを取り外します。

ノズルはノズルホルダーに収納できます。

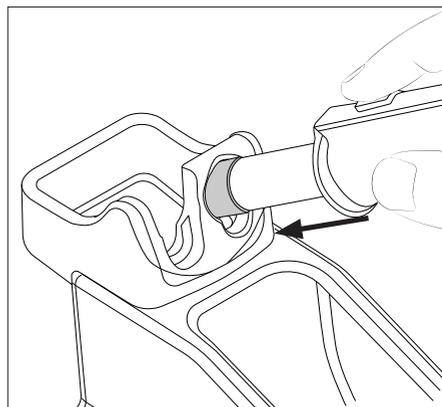


ノズルを取り付け、ノズル交換機構の開口部を利用して、ノズルをヒーターに押し付けます。

メンテナンス

メンテナンスまたは保管を行う前に、スタンドは必ずステーションから外してください。

- 湿った布でスタンドを拭きます。アルコールは金属部分以外には使用しないでください。
- ステーションがツールのステータスを検知できるように、ツールとスタンドの金属部分に汚れがないことを定期的に確認します。
- すべてのケーブルを定期的に確認してください。
- 欠陥や損傷した部品を交換します。JBC純正部品のみを使用してください。
- 修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。

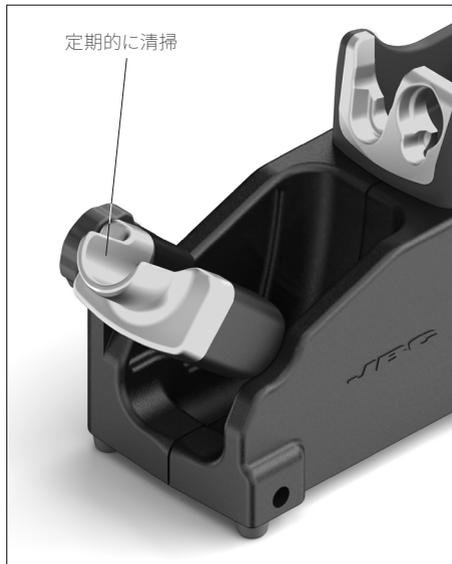

安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、スタンドを使用しないでください。
- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- 通電中 부품の作業は行わないでください。
- ツールを使用しない場合は必ずスタンドに戻し、スリープモードが有効になるようにしてください。ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、スタンドが熱い場合があります。スタンド位置の調節時含め、注意して取り扱ってください。
- 炎症を避けるため、フラックスに直接触れず、目に入らないようにしてください。
- はんだ付を行う際、煙に気をつけてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用し、けがをしないようにしてください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。
- 監督下でない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。

仕様

TES

TET精密ヒーターホースセット用スタンド

Ref.: TE-SF

- 付属	ノズル交換機構
- 合計正味重量	1203 g
- 梱包寸法/重量: (L x W x H)	1449 g 342 x 155 x 120 mm

JTS

JTTヒーターホースセット用スタンド

Ref.: JT-SF

- 付属	ノズル交換機構
- 合計正味重量	1234 g
- 梱包寸法/重量: (L x W x H)	1515 g 342 x 155 x 120 mm

CE規格準拠
ESD対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。

