

JBC

www.jbctools.com

MODE D'EMPLOI



ESHT

Support avec extracteur d'air chaud

Ce manuel s'applique aux références suivantes :

ESHT-A

Liste de colisage

Les éléments suivants sont inclus :



Support pour
extracteur d'air chaud 1 unité



Manuel 1 unité
Réf. 0029461

Ensemble d'accessoires
pour ESHT 1 unité

Réf. 0027797 comprend:

Protecteurs

Réf. P2220 1 unité
P2230 1 unité
P2235 1 unité
P4000 1 unité
P4010 1 unité



Trépieds

Réf. T2050 1 unité
T2250 1 unité



Tube d'aspiration

Réf. 0932330 1 unité



Extracteurs

Réf. E2184 1 unité
E2064 1 unité
E2052 1 unité



Ensemble de ventouses d'aspiration

Réf. 0930110 ... 1 unité
comprend:



Ventouse Réf. 0934050 - Ø 10 (x3)
Ventouse Réf. 0934070 - Ø 4,7 (x3)

Caractéristiques et raccords


Unité de commande JTSE
non incluse, vendue séparément



Extracteur / Trépieds
Réf. voir page 2


Fonctionnement

1. Mise en place

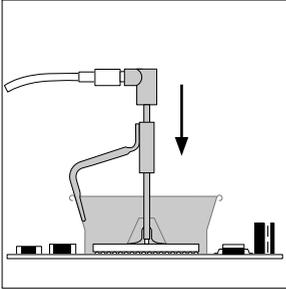


Positionnez l'extracteur avec la ventouse appropriée et appuyez sur le bouton d'aspiration.

2. Chauffage

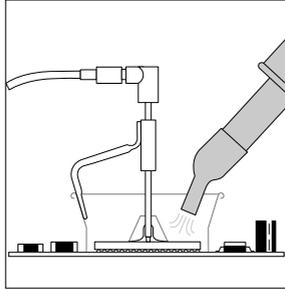

Chauffez le composant.

3. Extraction


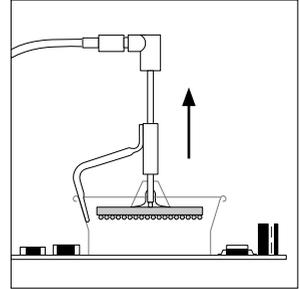


Le composant s'élève automatiquement lorsque la soudure fond.



Protecteurs et extracteurs

Pour les petits composants (1) et (2)


Il est recommandé d'utiliser le protecteur + le trépied

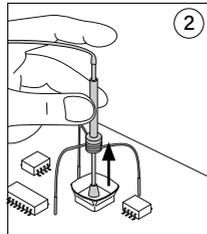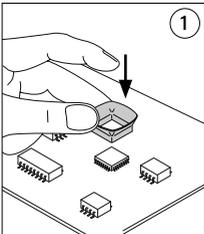

Pour les grands composants (3) et (4), JBC recommande d'utiliser les extracteurs manuels.

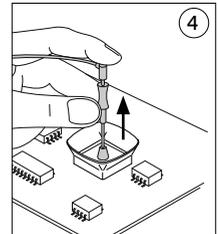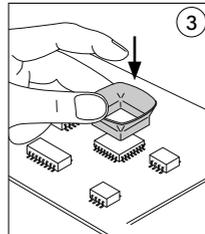

Accessoires

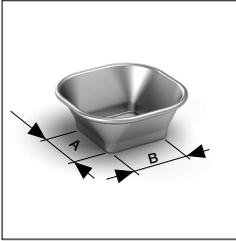

Protecteurs				
Inclus dans l'ESHT	N°*	Réf.	A x B (mm)	A x B (po)
		P3353	4,3 x 3	0.16 x 0.12
		P3786	5.2 x 5.2	0.20 x 0.20
		P3352	5.2 x 7.5	0.20 x 0.29
		P3355	5.2 x 9.5	0.20 x 0.37
		P3356	6.2 x 4.2	0.24 x 0.16
		P3785	7.2 x 7,2	0.28 x 0.28
		P3784	8.2 x 8.2	0.32 x 0.32
		P4035	9 x 13	0.35 x 0.51
		P4040	9.5 x 19	0.7 x 0.74
		P4080	9.5 x 21	9.5 x 0.83
●	32	P2220	10 x 10	0.39 x 0.39
		P4045	10.5 x 21	0.14 x 0.82
		P4090	11 x 16	0.43 x 0.63
●	24	P2235	12 x 17	0.47 x 0.67
		P1249	12 x 23	0.47 x 0.9
●	44	P4000	12.5 x 12,5	0.49 x 0.49
		P3354	13.2 x 13.2	0.52 x 0.52
		P4025	13.5 x 21.5	0.53 x 0.85
●	48	P2230	15 x 15	0.59 x 0.59
●	60	P4010	17 x 17	0.67 x 0.67
		P4005	18 x 29	0.71 x 1.14
		P4030	18.5 x 18.5	0.73 x 0.73
		P1068	18.5 x 24	0.73 x 0.94
		P2685	28.5 x 28.5	1.12 x 1.12
		P4085	31.5 x 31.5	1.24 x 1.24
		P2672	33 x 46	1.30 x 1.18
		P4002	50 x 50	1.97 x 1.97
		P3357	52.5 x 14	2.06 x 0.55

* Numéro correspondant sur l'ESHT.

Accessoires



Extracteurs				
Inclus dans l'ESHT	N°*	Réf.	A x B (mm)	A x B (po)
●	52	E2052	20 x 20	0.79 x 0.79
●	64	E2064	20 x 26	0.79 x 1.02
●	80	E2184	24 x 24	0.94 x 0.94
		E2068	27 x 27	1.06 x 1.06
		E4020	28.5 x 28.5	1.12 x 1.12
		E4015	31.5 x 31.5	1.24 x 1.24
		E2084	33 x 33	1.30 x 1.30
		E2100	38 x 38	1.50 x 1.50
		E2124	45 x 45	1.77 x 1.77



Trépieds				
Inclus dans l'ESHT	N°*	Réf.	ø (mm)	ø (po)
●	39	T2050	39	1.53
●	85	T2250	85	3.35



Manual Extractor				
Inclus dans l'ESHT	N°*	Réf.	ø (mm)	ø (po)
		E2190	7	0.27

* Numéro correspondant sur l'ESHT.

Sécurité



Il est impératif de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout risque de choc électrique, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- N'utilisez pas les appareils à d'autres fins que la retouche de circuit imprimé. Toute mauvaise utilisation peut provoquer un incendie.
- La température des surfaces accessibles peut rester élevée après l'arrêt de l'appareil. Manipulez l'appareil avec précaution.
- Restez attentif aux fumées qui se dégagent de la soudure.
- Gardez l'espace de travail propre et rangé. Portez des lunettes et des gants de protection appropriés lors des interventions afin d'éviter tout dommage corporel.
- La plus grande prudence est de mise avec les déchets d'étain liquide qui peuvent provoquer des brûlures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience, à condition qu'ils aient bénéficié d'une surveillance ou de consignes adéquates concernant l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien ne doit pas être réalisé par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.

Spécifications

ESHT

Support avec extracteur d'air chaud

Réf. ESHT-A

- Poids net total : 1,20 kg
- Dimensions/poids de l'emballage: 320 x 140 x 120 mm / 1,53 kg
(L x H x l)

Conforme aux normes CE.

Sans risque de décharges électrostatiques.

JBC

Garantie

La garantie JBC de 2 ans couvre cet équipement contre tous les défauts de fabrication, y compris le remplacement des pièces défectueuses et la main-d'œuvre.

La garantie ne couvre pas l'usure ou la mauvaise utilisation du produit.

Pour que la garantie soit valable, l'équipement doit être retourné, en port payé, au revendeur auprès duquel il a été acheté.



Ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électroniques en fin de vie doivent être collectés et déposés dans un centre de recyclage agréé.



www.jbctools.com