

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



ADS / HDS / DNS

グリップ用スタンド

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

AD-SF (T210およびT245 グリップ用)

HD-SF (T470 ハイパワーグリップ用)

DN-SF (for T210N/T245N/T470N 窒素グリップ用)

同梱物リスト

ご購入の型式に応じて以下のいずれかの品目が同梱されています。



T210 & T245グリップ用
スタンド 1 個



T470ハイパワーグリップ用
スタンド 1 個



T210N/T245N/T470N
窒素グリップ用スタンド
..... 1 個



スタンドケーブル 1m 1 個
Ref. 0024227



モジュールツールスタンド用
スポンジ 1 個
Ref. S7034





真鍮タワシ 1 個
Ref. CL6210




取扱説明書 (本書) 1 個
Ref. 0029935

機能と接続

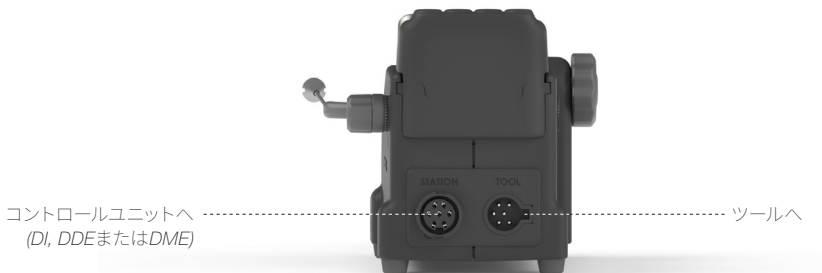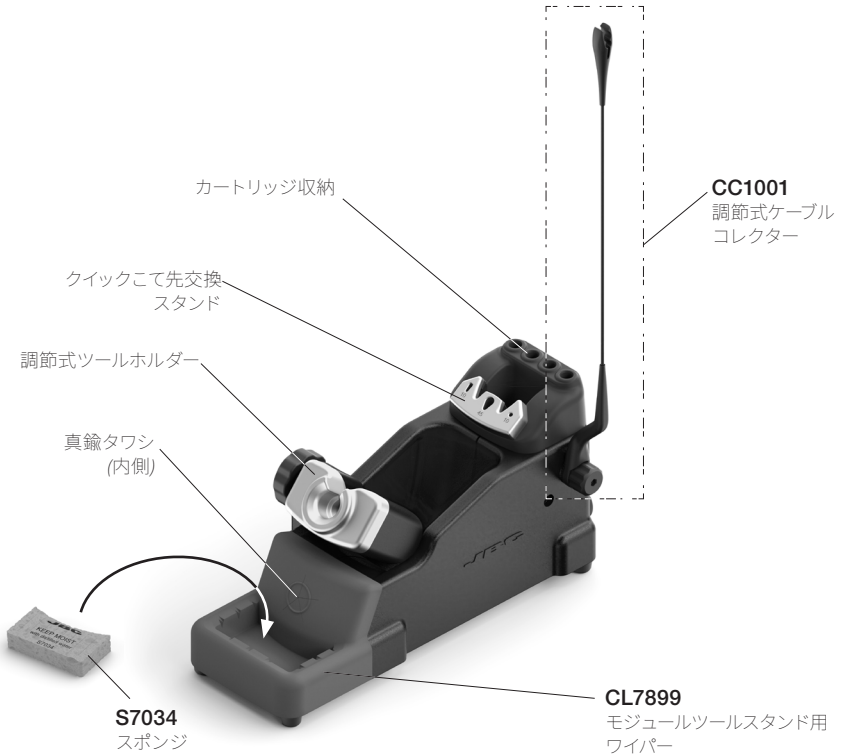


機能


ケーブルコレクターと調節式ツールホルダー

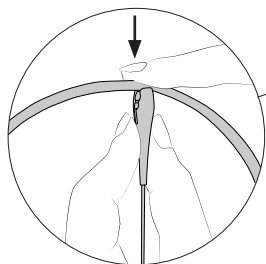


ケーブルをケーブルコレクタークリップに取り付けます。ケーブルは、作業場所に自由に届くよう、必要以上に長くしないでください。

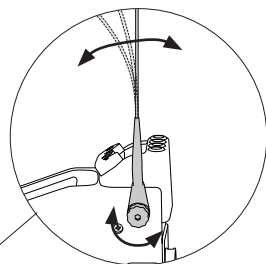

ケーブルコレクターは柔軟です。はんだ付けの際の動作に沿い、順応します。

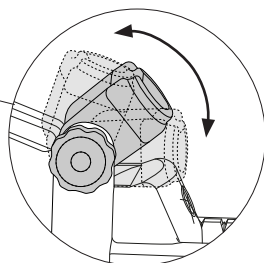

作業位置に合わせてツールホルダーの角度を調節します。

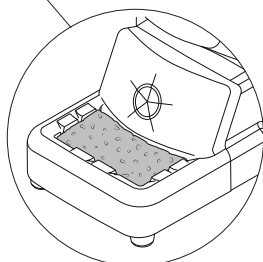


ワイパーは、カートリッジの先端をクリーニングするためのさまざまな方法を提供します。お好みで付属のスポンジをお使いください。

クイックこて先交換

ステーションの電源を切ることなく、安全且つ短時間でカートリッジを交換することができます。収納スタンドに入れる際、カートリッジが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。


Ref. AD-SF

1. 取り外し

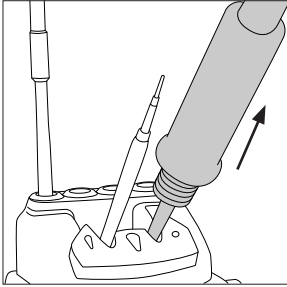

カートリッジをスロットに入れ、グリップを引いて取り外します。


2. 挿入

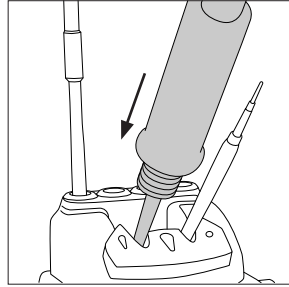

グリップを新しいカートリッジの上に置き、押し下げます。

3. 調節

ADSおよびDNS用

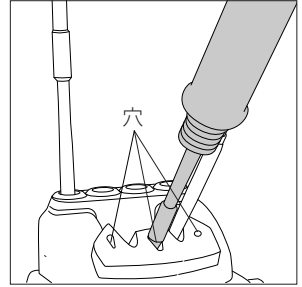


こて先の形状に応じて、いずれかの穴を使用してカートリッジを固定します。

注: 基準部が適切な位置に来るまで、カートリッジをしっかり差し込んでください。




Ref. HD-SF

1. 取り外し

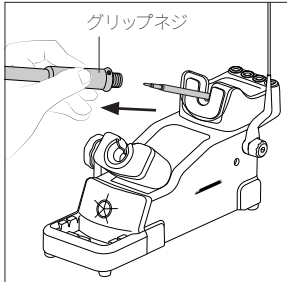


グリップネジを緩めます。カートリッジの付いたはんだ付けアイロンをスロットに設置し、グリップを引いて取り外します。

2. 挿入

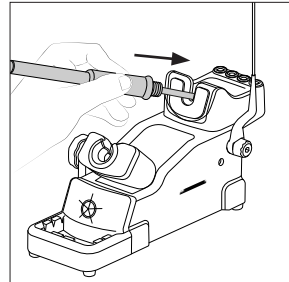

新しいカートリッジの上にグリップを置き、グリップを押し下げます。

3. 固定

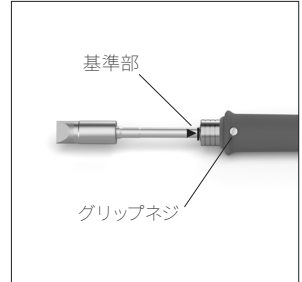


注: T470グリップの場合、カートリッジを▶の基準部まで正しく挿入した後、グリップネジを締めてください。

ノズルの取り外し

Ref. DN-SF

DNSスタンドのクイックこて先交換機構は、カートリッジ交換用とノズル交換用の2つのスロットを備えています。ノズル交換はカートリッジ交換と同様の手順で行えます。


調節穴は、頁5のADSの説明に従って使用してください。

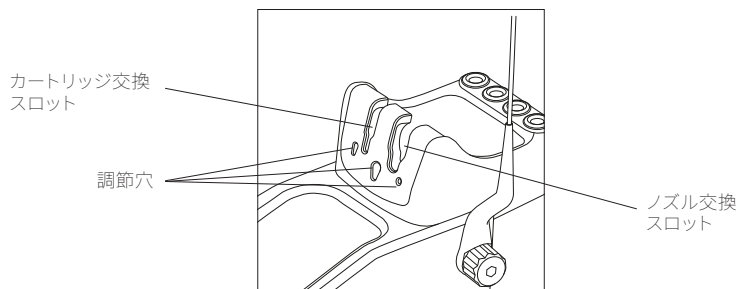

ワイパー


ワイパーが付属しているため、カートリッジの先端をさまざまな方法でクリーニングすることができます。

たたき落とす

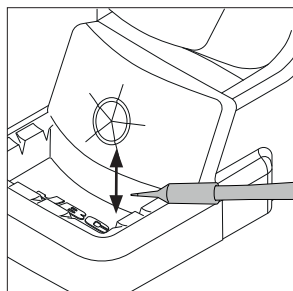


軽くたたいて、余分なはんだを落とします。

拭う

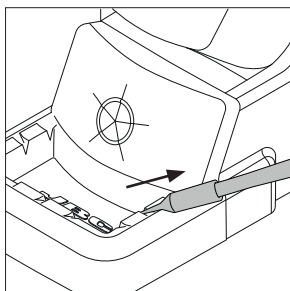

角や端を使って、落としきれなかった粒子を取り除きます。


スポンジ

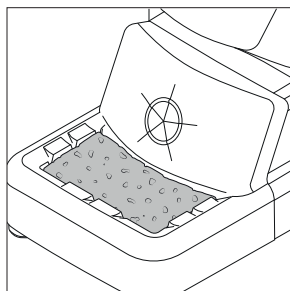


最も低刺激なクリーニング方法です。こて先の摩耗を避けるため、作業時には蒸留水でスポンジを湿らせておいてください。

ワイパーと真鍮タワシの交換


ワイパーと真鍮タワシは簡単に取り外すことができ、摩耗した際にはメンテナンスや交換が容易です。

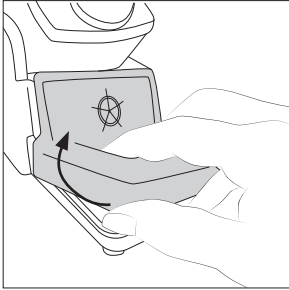

ワイパーの前側を持ち上げます。

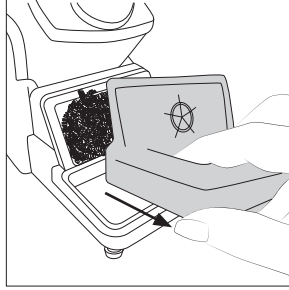

ワイパーを引き抜いて外します。

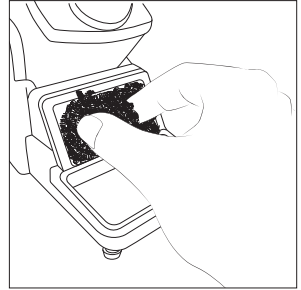

真鍮タワシが消耗したら新しいものに交換します。
メンテナンス後、必要に応じてワイパーを元に戻すか、交換してください。

アクセサリー




対応表 - スタンド/ツール/コントロールユニット

スタンド	ADS T210 & T245 グリップ用	HDS T470 ハイパワー グリップ用	DNS T210/T245/T470 窒素グリップ用
コントロールユニット グリップ	DI, DDE, DME	HDE	DI, DDE, DME
T210 精密用途グリップ	●		
T210P 精密用途グリップ (青色)	●		
T210N 窒素ガス精密用途グリップ			●
T245 一般用途グリップ	●		
T245G 一般用途グリップ (強化ケーブル付)	●		
T245P 一般用途グリップ (青色)	●		
T245N 窒素ガス一般用途グリップ			●
T470 ハイパワーグリップ - 1.5m ケーブル		●	
T470S ハイパワーグリップ - 3m ケーブル		●	
T470F 断熱ハイパワーグリップ - 1.5m ケーブル		●	
T470M 断熱ハイパワーグリップ - 3m ケーブル		●	
T470Z 三角柱型ハイパワーグリップ - 1.5m ケーブル		●	
T470N 窒素ガスハイパワーグリップ - 1.5m ケーブル			●

メンテナンス

メンテナンスまたは保管を行う前に、必ずスタンドのプラグをステーションとツールから抜いてください。

- 湿った布でスタンドを拭きます。アルコールは金属部分以外には使用しないでください。
- ステーションがツールのステータスを検知できるように、ツールとスタンドの金属部分に汚れがないことを定期的を確認します。
- すべてのケーブルやチューブの接続を定期的を確認してください。
- 欠陥や損傷した部品を交換します。JBC純正部品のみを使用してください。
- 修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。

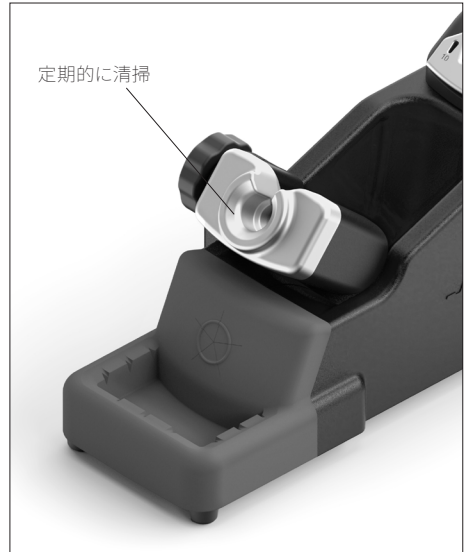

安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、スタンドを使用しないでください。
- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- ツールを使用しない場合は必ずスタンドに戻し、スリープモードが有効になるようにしてください。ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、スタンドが熱い場合があります。スタンド位置調節時も含め、注意して取り扱ってください。
- 炎症を避けるため、フラックスに直接触れず、目に入らないようにしてください。
- はんだ付を行う際、煙に気をつけてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護メガネや防護手袋を着用し、けがをしないようにしてください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないよう注意してください。
- 監督下でない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。

仕様

ADS

T210 & T245グリップ用スタンド

Ref.: AD-SF

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - 搭載 | スリープモード |
| - 合計正味重量 | 1440 g |
| - 梱包寸法/重量:
(L x W x H) | 342 x 155 x 120 mm / 2002 g |

HDS

T470ハイパワーグリップ用スタンド

Ref.: HD-SF

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - 搭載 | スリープモード |
| - 合計正味重量 | 1514 g |
| - 梱包寸法/重量:
(L x W x H) | 342 x 155 x 120 mm / 2076 g |

DNS

T210N / T245N / T470N窒素グリップ用スタンド

Ref.: DN-SF

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - 搭載 | スリープモード |
| - 合計正味重量 | 1510 g |
| - 梱包寸法/重量:
(L x W x H) | 342 x 155 x 120 mm / 2072 g |

CE規格準拠

ESD対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要があります。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com