

JBC

www.jbctools.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI



FL15

Butelka topnika (15 ml), z aplikatorem

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących urządzeń:

FL-15

Lista elementów zestawu

W zestawie znajdują się następujące elementy:



Butelka topnika (15 ml),
z aplikatorem 1 szt.



Instrukcja obsługi 1 szt.
Nr ref. 0033192

Cechy urządzenia

FL15 zawiera płynny topnik na bazie wody do rozlutowywania/ lutowania komponentów i jest przeznaczony do przygotowania komponentów SMD przed lutowaniem.


Topnik ten jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości i jest zgodny z normą J-STD 004 jako typ ORL0.

Uwaga: Pomimo tego, że pozostałości topnika firmy JBC są minimalne, rozpuszczają się w wodzie w przypadkach, gdy wymagane jest czyszczenie.


Jak używać FL15

Przed nałożeniem topnika należy oczyścić i odtłuścić lutowaną powierzchnię.

Użyć pędzelka do nałożenia topnika na elementy SMD. Należy wykonać połączenie lutowane.

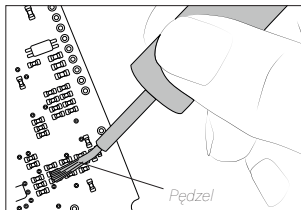

Środek do czyszczenia topników firmy JBC

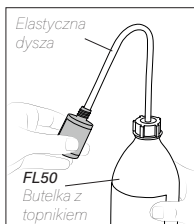

Butelka FL15 może być ponownie napełniona topnikiem.

Do napełniania należy używać na przykład topnika FL50 firmy JBC, butelki 500 ml ze środkiem do czyszczenia topnika i przydatnej elastycznej dyszy, która pomaga w napełnianiu małych pojemników.

Zasady bezpieczeństwa

- Podczas eksploatacji produktu należy nosić okulary i rękawice ochronne.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W kontakcie ze skórą może powodować uczulenie i działać drażniąco na oczy oraz skórę w przypadku długotrwałego kontaktu.
- Nie jeść ani nie pić. Środek jest szkodliwy w przypadku spożycia.
- W przypadku problemów spowodowanych kontaktem, połknięciem lub wdychaniem, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Środki pierwszej pomocy:
 - Oczy: Przepłukać dużą ilością czystej, ciepłej wody i zasięgnąć pierwszej pomocy.
 - Skóra: Umyć wodą z mydłem.
 - Wdychanie oparów: Odsunąć poszkodowanego od źródła i przejść nim na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Zwrócić się o pomoc medyczną.
 - Połknięcie: Wypić dużo czystej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Po użyciu należy umyć ręce.
- Wszelkie odpady powinny być przechowywane w szczelnych pojemnikach i utylizowane zgodnie z odpowiednimi ustawami parlamentarnymi i przepisami władz lokalnych. Dalsze informacje można uzyskać od lokalnego urzędnika ds. utylizacji odpadów.
- Ten produkt powinien być używany wyłącznie przez upoważniony personel, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie jego obsługi i użytkowania zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przechowywać z dala od dzieci.

Dane techniczne

FL15

Butelka topnika (15 ml) z aplikatorem

Nr ref. FL-15

- Masa netto: 45 g / 0,100 funta
- Wymiary/masa opakowania: 80 x 40 x 35 mm / 54 g
(dł. x szer. x wys.) 3,15 x 1,57 x 1,38 cala/0,119 funta

Środek czyszczący:

- Ilość: 15 ml
- Przechowywanie: Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty.
Idealna temperatura około 20°C / 68°F przez 6 miesięcy
- Rozpuszczalnik: Woda 98% na jednostkę masy i
aktywatory organiczne 2% na jednostkę masy *(bez pozostałości przewodzących)*
- Liczba kwasowa: 22 mg/ml
- Zawartość chlorków: Nie zawiera halogenków
- Korozyjność: Brak
- Rezystancja izolacji: > 10 GΩ
- Substancje niebezpieczne: Brak
- Niepalny
- Informacje ekologiczne: Biodegradowalny
- Klasyfikacja topnika: Zgodny z J-STD 004 jako ORLO *(bez aktywatora halogenkowego)*

JBC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę.

Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego użytkowania.

Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.



www.jbctools.com