

# JBC

www.jbctools.com

Page

---

English 2

---

Español 10

---

Deutsch 18

---

日本語 26

---

中文 34

---



## IR Preheater

Ref. PH-B

# Packing List

The following items should be included:

**Heater Unit** .....1 unit

**Kapton Tape** .....1 unit

**Console** .....1 unit

**Thermocouple** .....1 unit

**Power Cord** .....1 unit



**Power Cord**  
 Ref. 0009417 (100V/120V)  
 Ref. 0009401 (230V)



**Kapton Tape**  
 Ref. PH217



**Thermocouple**  
 Ref. PH218



**Manual**




## Features

### Heater Unit



### Console

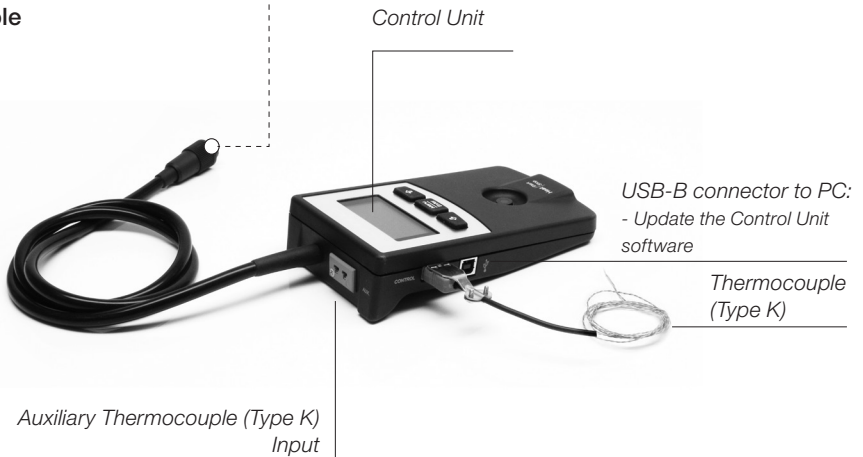

# Operation

## Why Infrared? The most efficient technology for PCB preheating

This is the most advanced, efficient and cost-effective method to preheat PCBs in any soldering job or rework job. The low thermal mass of the infrared element gives outstanding control of the heat output and the process temperature. This technology provides fast response, high heating rates and uniform heating that ensure the best results.


## Profiles by Temperature

The usual way to run a profile is using the Thermocouple (TC) connected to the Control Input of the console. JBC offers 3 predefined profiles (JBCset) and 20 profiles ready for you to personalize.

### JBCset profiles

There are 3 predefined by JBC: A, B and C. The difference between them is the number of steps: 2, 3 or 4. The thicker your PCB is and the more layers it contains, the more steps are needed to obtain a gradual warming.

These profiles are not modifiable but they can be used as a template to create your own profiles.

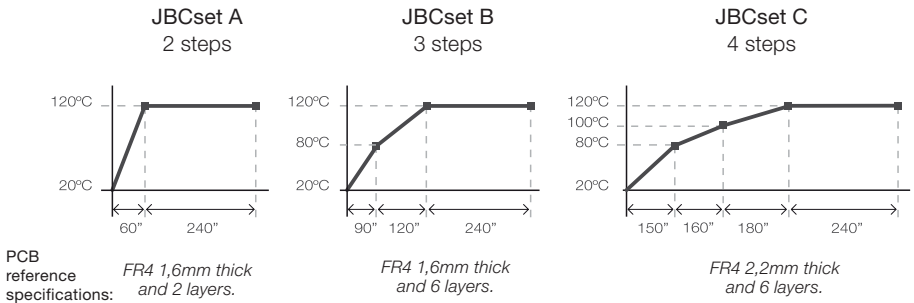

Profiles set using the low position of the PH321 PCB Support (28 mm in height between the PCB and the heating area).

### User profiles

You can create your own profiles from the JBCset profiles. On the work screen of the profile, press the *Enter* button and choose the option *Edit profile*.


For repetitive jobs **we recommend** running profiles without the Thermocouple (TC). Once any profile has been run to the end, the system has all the process data which you can save. Once it is saved, you can run this profile without connecting the Thermocouple (TC). The heating process will be the same as long as the same working conditions are respected.

## Power or Temperature Modes

The unit works at the selected power or temperature during the defined time. These parameters can be modified from the work screen by pressing the *Enter* button and the *Edit parameters* menu. To see the current temperature you must plug the Thermocouple (TC) into the Control connector.

## Recommended Guidelines


1. Place the Thermocouple (TC) as near as possible to the component being worked on.

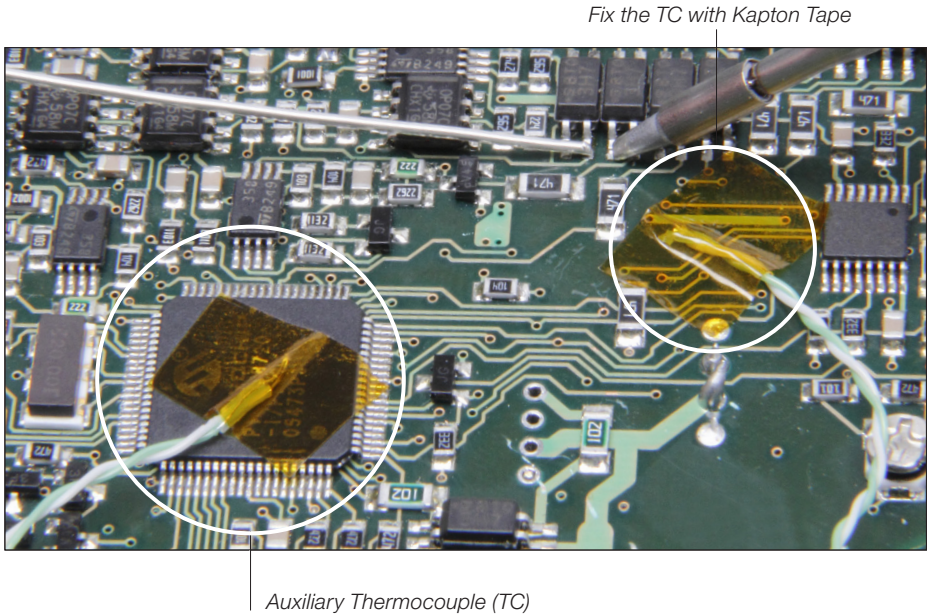


2. If there are any sensitive components, use the Auxiliary Thermocouple as protection. You can select the protection temperature in *Station settings*. If the selected temperature is reached, the Heater Unit will stop the process and a warning message will be shown.

3. IPC\* does not recommend exceeding ramp-up rates over 3 - 4 °C / sec (5 - 7 °F / sec) so as to reduce the risk of thermal stress on the PCB.

\* IPC was founded in the U.S. in 1957 as the Institute for Printed Circuits.

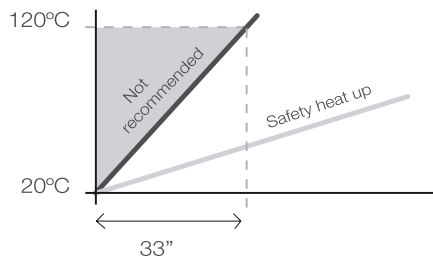

# Display Control

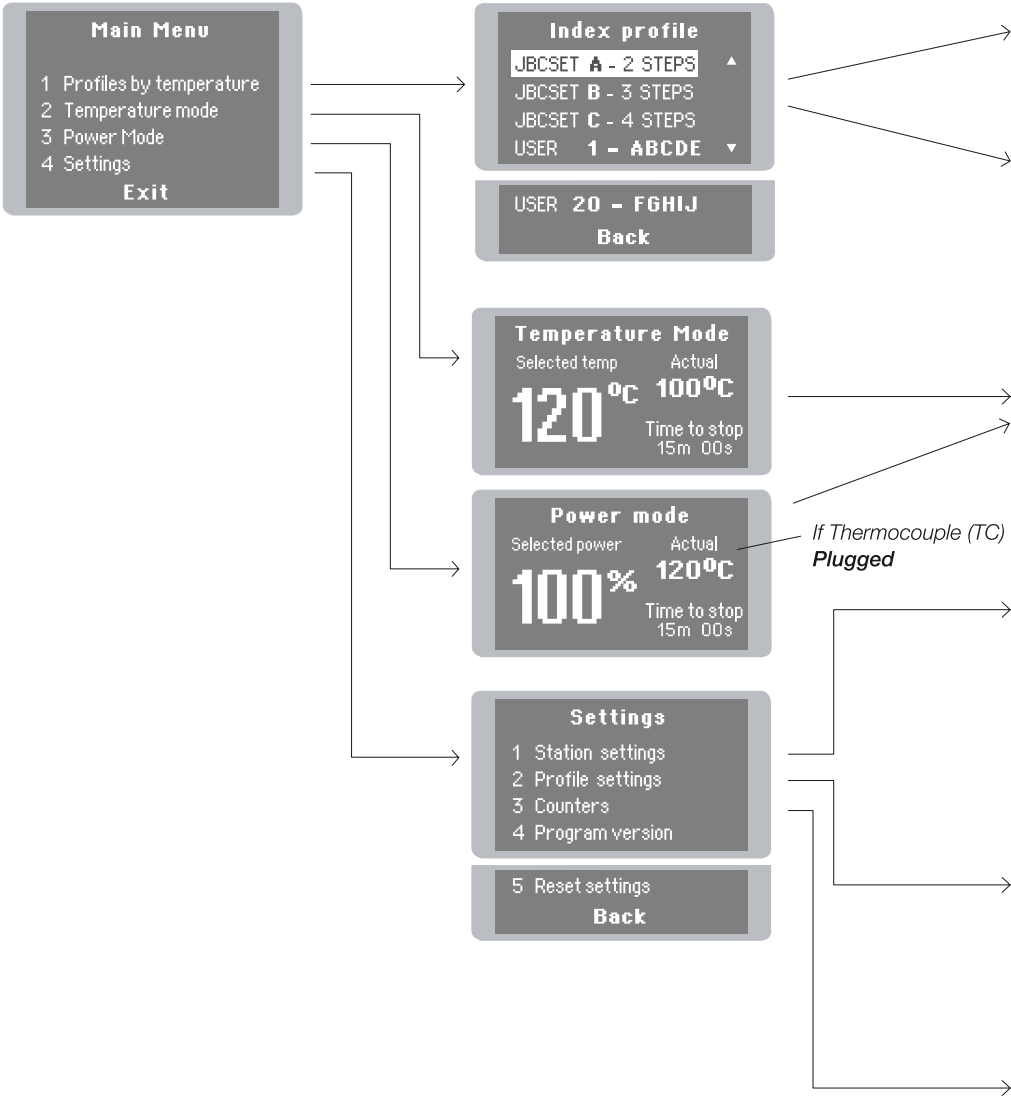



## Safety



**It is imperative to follow safety guidelines to protect health and prevent electric shock, injury, fire or explosions.**

- Do not use the units for any purpose other than PCB preheating. Incorrect use may cause fire.
- The power cord must be plugged into approved bases. Be sure that it is properly grounded before use. When unplugging it, hold the plug, not the wire.
- The temperature of accessible surfaces may remain high after the unit is turned off. Handle with care.
- Do not leave the appliance unattended when it is on.
- Do not cover the ventilation grills. Heat can cause inflammable products to ignite.
- Use a "non residue" classified flux and avoid contact with skin or eyes to prevent irritation.
- Be careful with the fumes produced when soldering.
- Keep your workplace clean and tidy. Wear appropriate protective glasses and gloves when working to avoid personal harm.
- Utmost care must be taken with liquid tin waste which can cause burns.
- This appliance can be used by children over the age of eight and also persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience provided that they have been given adequate supervision or instruction concerning use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance.
- Maintenance must not be carried out by children unless supervised.



## Specifications

**PH-1B** 120V. Input 120V 50/60Hz Fuse 8A

**PH-2B** 230V. Input 230V 50/60Hz Fuse 4A

**PH-9B** 100V. Input 100V 50/60Hz Fuse 8A

- Total weight: 2,8 kg (6.2 lb)
- Dimensions Heater Unit: 173 x 282 x 41 mm
- Maximum Power: 500VA
- Heating Area: 65 x 135mm (1 zone) 30 x 135mm (2 zones)
- Temperature Range: 50-250°C (120-482°F)
- Temperature Measurement: Thermocouple type K
- JBCset temperature profiles: 3 profiles ( 2, 3 or 4 steps)
- User Profiles: 20 (up to 6 steps for each)
- Maximum work time: 600 min or indefinite

Complies with CE standards

ESD protected housing "skin effect"

# Composición

Los siguientes artículos deberían estar incluidos:

**Heater Unit**  
*Unidad calefactora* .....1 unidad

**Kapton Tape**  
*Cinta Kapton* .....1 unidad

**Console**  
*Consola* .....1 unidad

**Thermocouple**  
*Termopar* .....1 unidad

**Power Cord**  
*Cable de Red* .....1 unidad



**IR Preheater**  
*Pre calentador por infrarrojos*  
 PH-1B (120V)  
 PH-2B (230V)  
 PH-9B (100V)

**Heater Unit**  
*Unidad calefactora*

**Console**  
*Consola*

**Power Cord**  
*Cable de red*  
 Ref. 0009417(100V/120V)  
 Ref. 0009401 (230V)



**Kapton Tape**  
*Cinta Kapton*  
 Ref. PH217



**Thermocouple**  
*Termopar*  
 Ref. PH218



**Manual**



## Características

### Heater Unit

Unidad calefactora



### Console

Consola



# Funcionamiento

## Por qué Infrarrojos? La tecnología más eficiente para precalentar PCBs

Es el método más avanzado, eficiente y rentable para precalentar PCBs en cualquier trabajo de soldadura o reparación. La poca masa térmica del elemento infrarrojo proporciona un control excepcional del calor y de la temperatura del proceso. Esta tecnología ofrece una respuesta rápida, altas tasas de calor y un calentamiento uniforme que garantiza los mejores resultados.


### Temperature profiles (*Perfiles por Temperatura*)

El modo usual de ejecutar un perfil es utilizando el Termopar (TC) en el conector de Control. JBC le ofrece 3 perfiles predefinidos (JBCset) y 20 perfiles listos para personalizar (User Profiles).

#### JBCset profiles (*Perfiles JBCset*)

Hay 3 perfiles predefinidos por JBC: A, B y C. La diferencia entre ellos es el número de pasos: 2, 3 o 4. Cuanto más grueso sea su PCB y más capas contenga, más pasos serán necesarios para obtener un calentamiento uniforme y progresivo.

Estos perfiles no son modificables pero pueden ser usados como plantilla para crear sus propios perfiles (User Profiles).

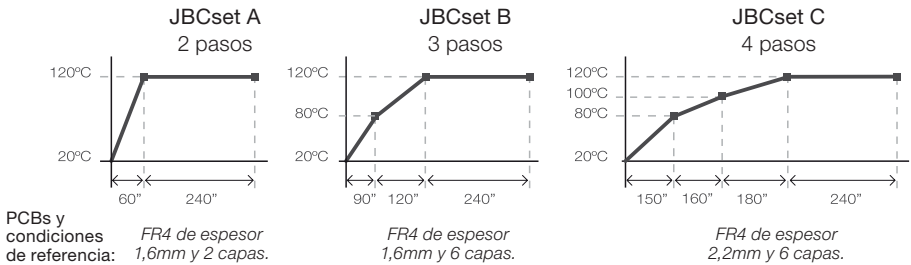

*Perfiles realizados utilizando la posición baja del soporte PH321 (28 mm de altura entre el PCB y el área calefactora).*

#### User Profiles (*Perfiles de Usuario*)

Puede crear sus propios perfiles a partir de los perfiles JBCset. Desde la pantalla de trabajo del perfil, apriete el botón *Enter* y elija la opción *Edit profile*.

**Recomendamos** que para trabajos repetitivos, se ejecuten los perfiles sin Termopar: Una vez un perfil cualquiera se ha ejecutado hasta el final, el sistema dispone de todos los datos del proceso y pregunta si se desea salvar. En caso afirmativo se podrá ejecutar ese perfil sin tener el termopar conectado. El proceso de calentamiento será idéntico siempre que se respeten las mismas condiciones de trabajo.

### Power or Temperature Modes (*Modos de potencia o temperatura*)

La unidad funciona a la potencia o temperatura seleccionada durante el tiempo establecido.


Estos parámetros pueden ser modificados desde la pantalla de trabajo apretando el botón *Enter* y accediendo al menú *Edit parameters*.

Si desea ver la temperatura actual debe conectar el Termopar en el conector de Control.

## Recomendaciones

1. Coloque el Termopar tan cerca como sea posible del componente a trabajar.


*Cinta Kapton para fijar el Termopar en el PCB*

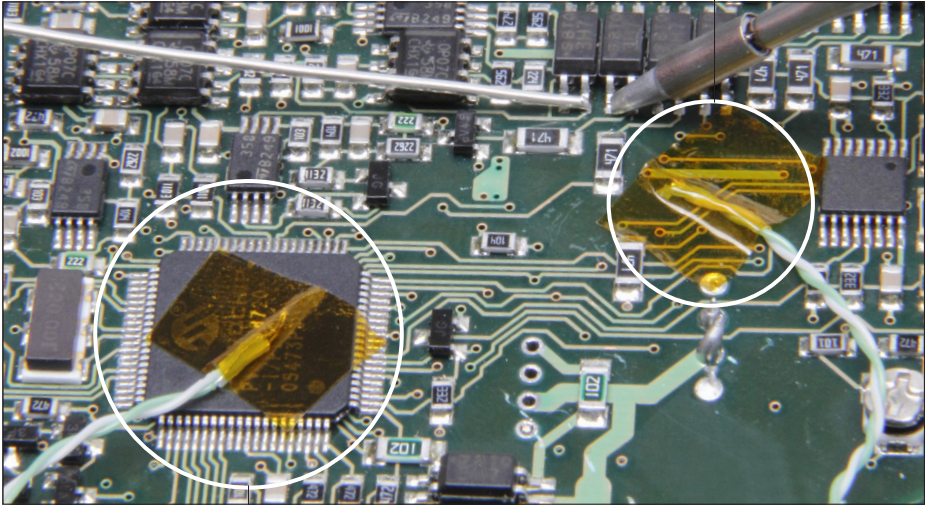


*Termopar Auxiliar (TC)*


2. Si hay algún componente sensible, use el Termopar Auxiliar como protección. Puede seleccionar la temperatura de protección en el menú *Station settings*. Si la temperatura llega a la establecida, se interrumpirá el proceso y mostrará un *warning*.
3. IPC\* no recomienda exceder tasas de rampas por encima de los 3 - 4 °C / seg (5 - 7 °F / seg) con el fin de reducir el riesgo de estrés térmico en los PCBs.

\* IPC se fundó en USA en 1957 con el nombre de Institute for Printed Circuits.

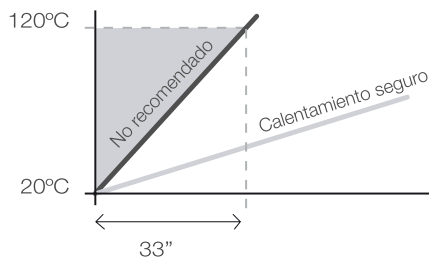

# Pantallas de control

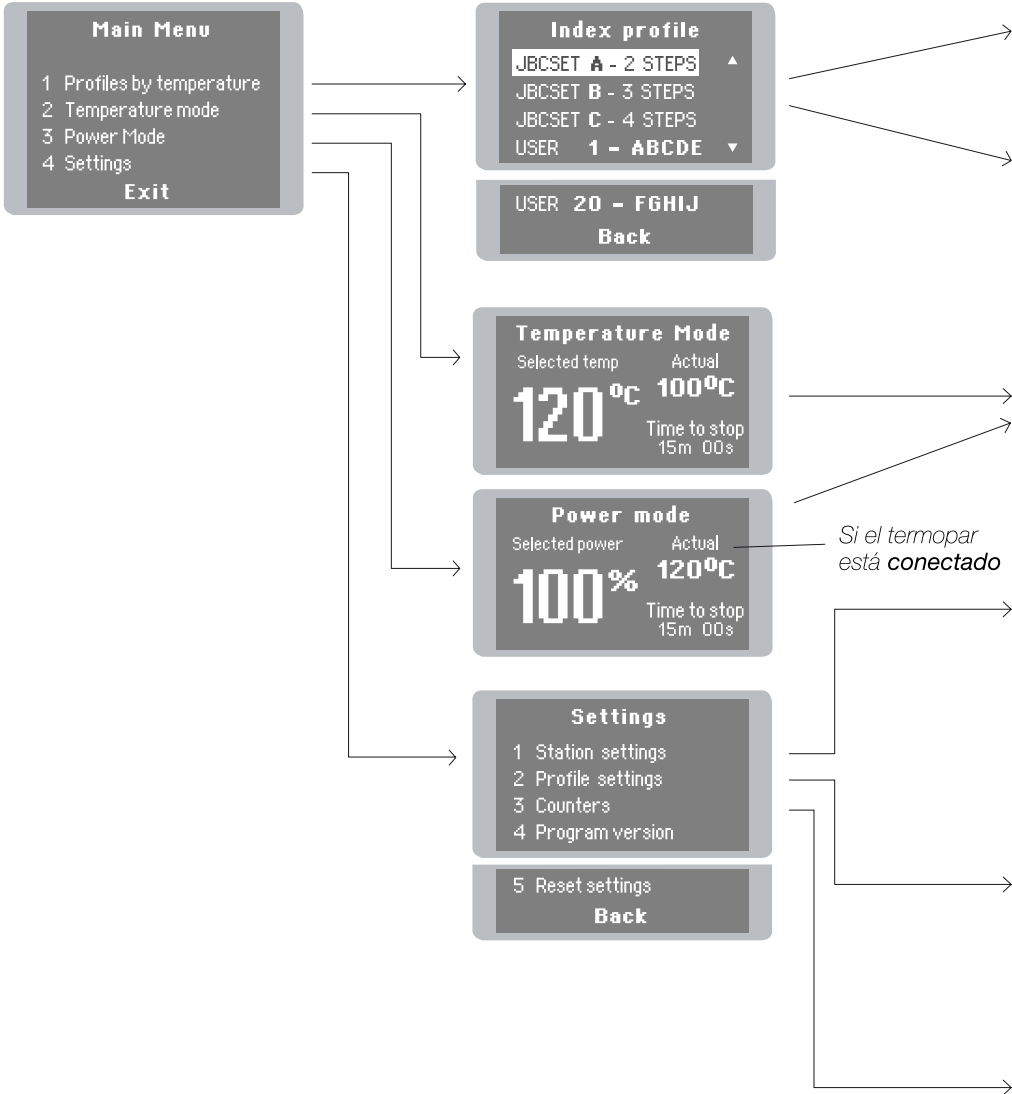

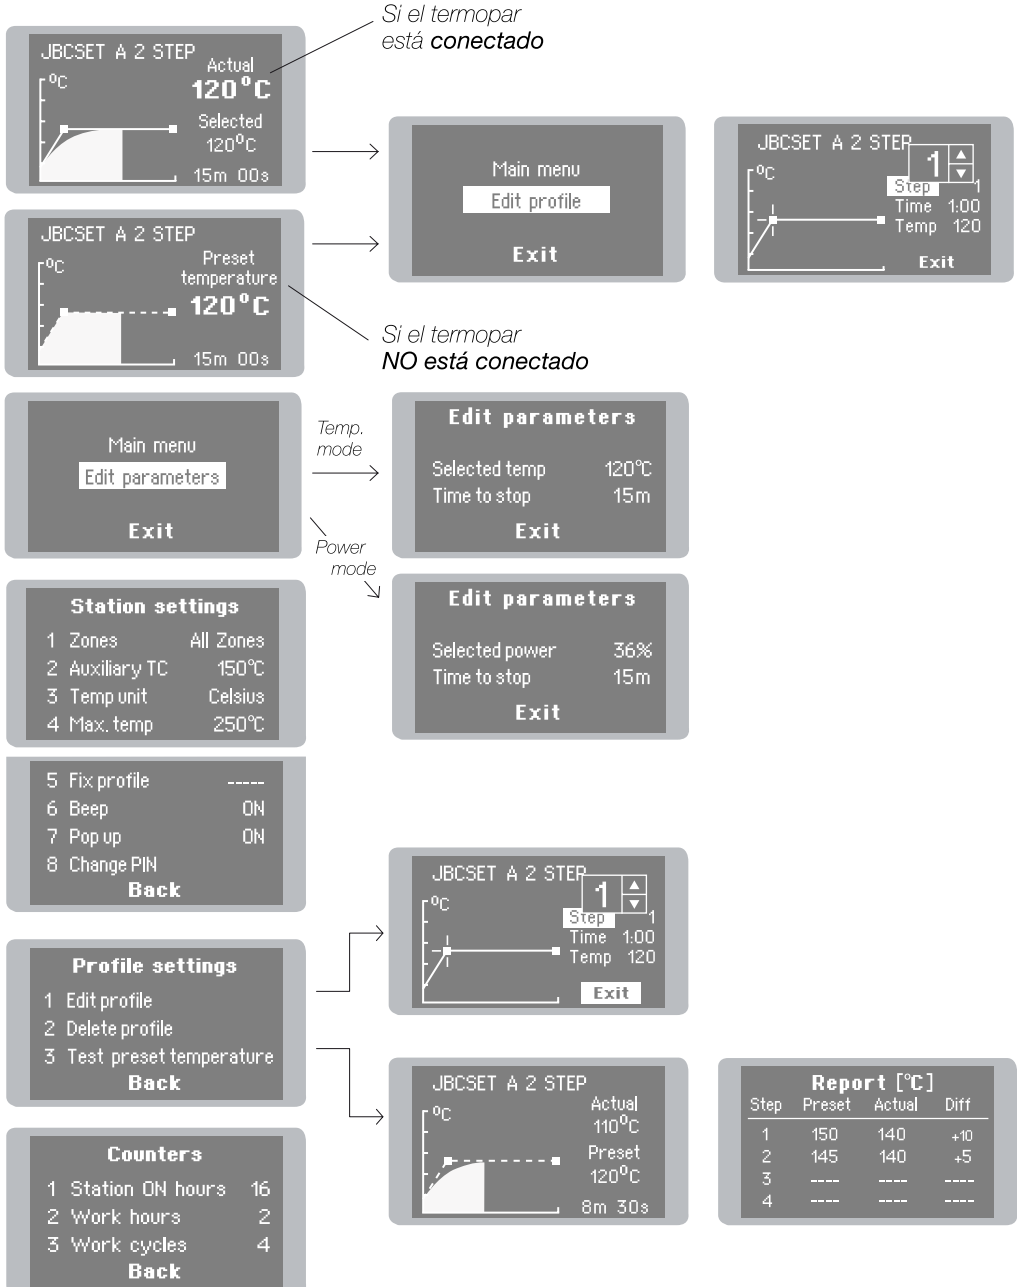

## Seguridad



**Es necesario seguir estas directrices de seguridad para proteger su salud y prevenir cualquier choque eléctrico, heridas, fuego o explosiones.**

- No utilice la unidad para otros fines que no sea el precalentamiento de PCBs. El uso incorrecto puede causar fuego.
- El cable de red debe enchufarse en bases homologadas. Asegúrese de que está conectado a tierra antes correctamente antes de su uso.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta incluso cuando la unidad está apagada. Manipule con cuidado.
- No deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
- No cubrir las rejillas de ventilación.
- El calor puede causar que los productos inflamables se enciendan aunque no estén a la vista.
- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido. En contacto con la piel, puede causar quemaduras.
- Utilice un flux clasificado como “non residue” y evite el contacto con la piel y los ojos para evitar que se irriten.
- Tenga cuidado con el humo producido al trabajar.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. Use gafas y guantes de protección adecuados. Así evitará cualquier daño.
- Este aparato puede ser utilizado por personas a partir de 8 años o más y también por aquellas personas con movilidad reducida o capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entiendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no se deberá realizar por niños sin supervisión.
- Cualquier mantenimiento de las unidades sólo podrá ser realizado por un servicio técnico oficial.



## Especificaciones

**PH-1B** 120V. Entrada 120V 50/60Hz Fusible 8A

**PH-2B** 230V. Entrada 230V 50/60Hz Fusible 4A

**PH-9B** 100V. Entrada 100V 50/60Hz Fusible 8A

- Peso total: 2,8 kg (6.2 lb)
- Dimensiones Unidad Calefactora: 173 x 282 x 41 mm
- Potencia máxima: 500VA
- Área calefactora: 65 x 135 mm (1 zona) / 130 x 135 mm (2 zonas)
- Rango de temperatura: 50-250°C (120-482°F)
- Medición de temperatura: Termopar Tipo K
- Perfiles predefinidos por JBC (JBCset): 3 perfiles (2, 3, 4 pasos)
- Perfiles de usuario: 20 (hasta 6 pasos para cada uno)
- Tiempo de trabajo máximo: 600 min o indefinido

Cumple con las normativas CE

Protección ESD "skin effect"

# Inhalt

Die folgenden Teile sollten in dem Paket enthalten sein:

## Heater Unit

Heizgerät .....1 Stück

## Console

Konsole .....1 Stück

## Power Cord

Netzkabel .....1 Stück

## Kapton Tape

Kaptonband .....1 Stück

## Thermocouple

Thermoelement .....1 Stück

### IR Preheater

Unterheizung  
PH-1B (120V)  
PH-2B (230V)  
PH-9B (100V)

### Heater Unit

Heizgerät



### Console

Konsole



### Power Cord

Netzkabel

Ref. 0009417(100V/120V)  
Ref. 0009401 (230V)



### Kapton Tape

Kaptonband  
Ref. PH217



### Thermocouple

Thermoelement

Ref. PH218




### Bedienungsanleitung



## Eigenschaften


### Heater Unit

Heizgerät

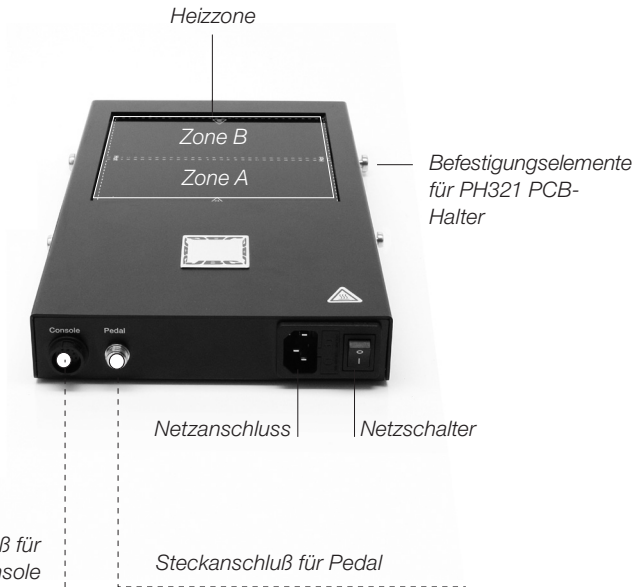

### Console

Konsole

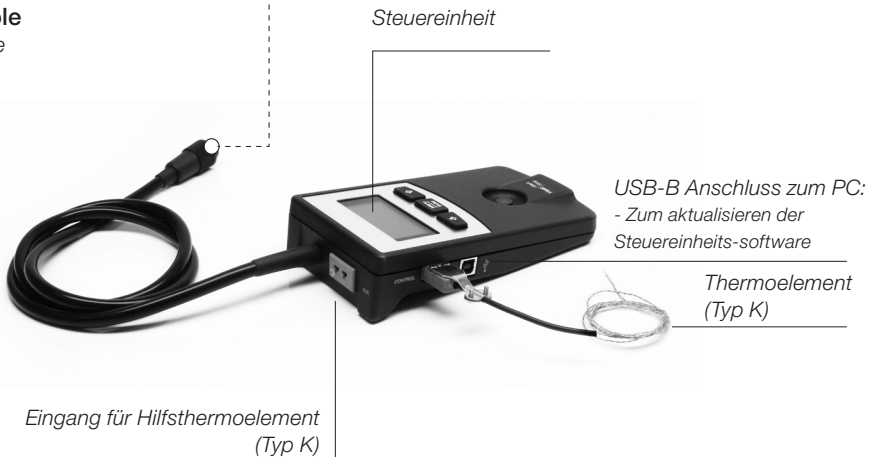

# Betrieb

## Warum Infrarot? Die effizienteste Technologie für die PCB Vorheizung

Dies ist die fortschrittlichste, effizienteste und kostengünstigste Methode, um Leiterplatten für jede beliebige Lötarbeit oder bei Reparaturarbeiten vorzuheizen. Die geringe thermische Masse des Infrarotelementes bietet eine hervorragende Kontrolle der Heizleistung und der Prozessstemperatur. Diese Technologie bietet schnelle Reaktionszeiten, hohe Erwärmungsraten und gleichmäßige Erwärmung, was beste Ergebnisse sicherstellt.


## Temperature Profiles (Temperaturprofile)

Der übliche Weg, um ein Profil ausführen zu lassen, ist die Verwendung des Thermoelements (TC), das mit dem Steuereingang der Konsole verbunden wird. JBC bietet drei vordefinierte Profile (JBC set) und 20 frei zu definierende Profile an.

### JBCset Profiles (JBC vordefinierte Profile)

Es gibt 3 vordefinierte JBC Profile: A, B und C. Der Unterschied zwischen ihnen ist die Anzahl der Stufen: 2, 3 oder 4. Je dicker Ihre Leiterplatte ist und je mehr Schichten enthalten sind, desto mehr Stufen sind notwendig, um eine allmähliche Erwärmung zu erhalten.

Diese Profile können nicht geändert werden, aber sie können als Vorlage verwendet werden, um eigene Profile zu erstellen.

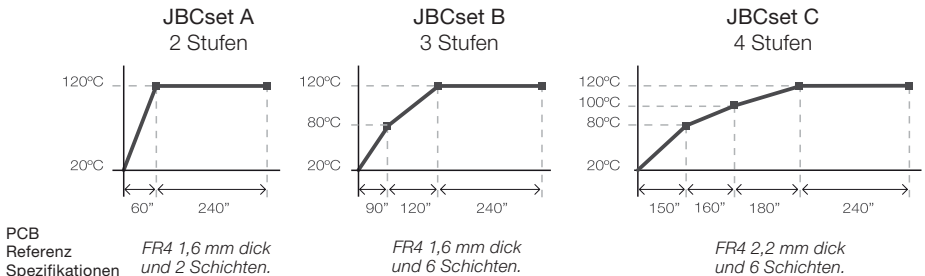

Profil-Einstellungen (settings) unter Verwendung der niedrigen Position des PH321 PCB-Halters (28 mm position).

### User profiles (Benutzerprofile)

Basierend auf den JBC Profilen können Sie Ihre eigenen Profile erstellen. Auf dem Bildschirm drücken Sie die Enter-Taste und wählen die Option *Enter Profile*.

Für sich wiederholende Arbeiten **empfehlen wir** Profile ohne Thermoelement (TC) laufen zu lassen. Sobald ein Profil bis zum Ende ausgeführt wurde, hat das System alle Prozessdaten und fragt, ob Sie sie speichern möchten. Wenn das der Fall ist, dann können Sie arbeiten ohne dass das Thermoelement angeschlossen ist. Der Erwärmungsvorgang wird identisch sein, solange die gleichen Arbeitsbedingungen eingehalten werden.


### Power or Temperature Modes (Energie-Modus oder Temperatur-Modus)

Das Gerät arbeitet mit der gewählten oder Temperatur Leistung während der definierten Zeit. Diese Parameter können vom Bildschirm aus durch drücken der Enter-Taste und dem Edit Parameters Menu geändert werden. Um die aktuelle Temperatur zu sehen, müssen Sie das Thermoelement (TC) anschließen.

## Empfehlungen

1. Bringen Sie das Thermoelement so nah wie möglich bei der zu bearbeitenden Komponente an.

*Kapton-Band, um das Thermoelement (TC) auf der Leiterplatte zu fixieren*

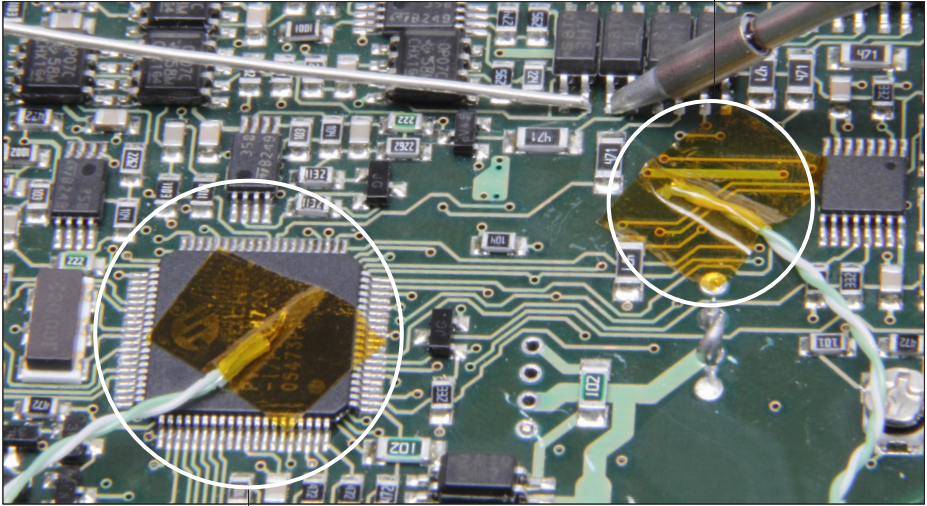


*Hilfthermoelement (TC)*


2. Wenn es ein besonders empfindliches Element auf der Leiterplatte gibt, benutzen Sie ein zusätzliches Hilfsthermoelement um dieses Bauteil zu schützen. Sie können die Schutztemperatur in dem Menu *Station Settings* auswählen. Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, wird das IR-Vorheiz-System den Prozess stoppen und eine Warnmeldung anzeigen.


3. IPC\* empfiehlt Anstiegsraten von 3 - 4 °C/s nicht zu überschreiten, um die Gefahr von thermischen Stress auf der Leiterplatte zu reduzieren.

\* IPC wurde in den USA im Jahr 1957 mit dem Namen Institute for Printed Circuits (Institut für Leiterplatten) gegründet.

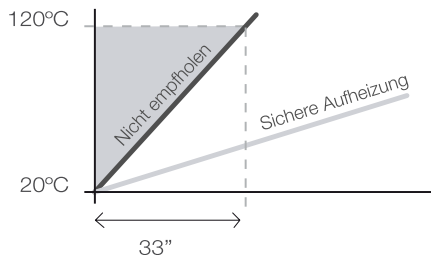

# Menu-Steuerung

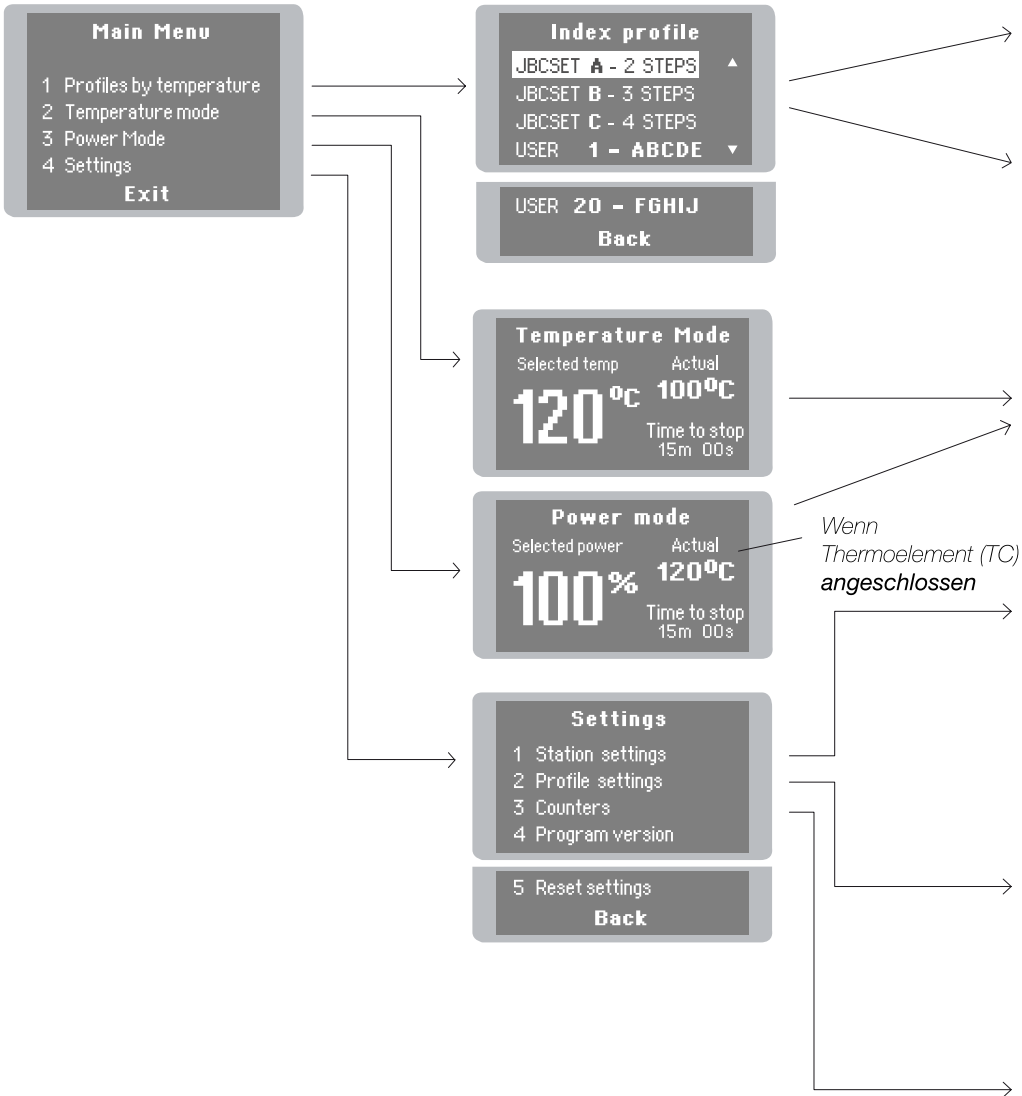

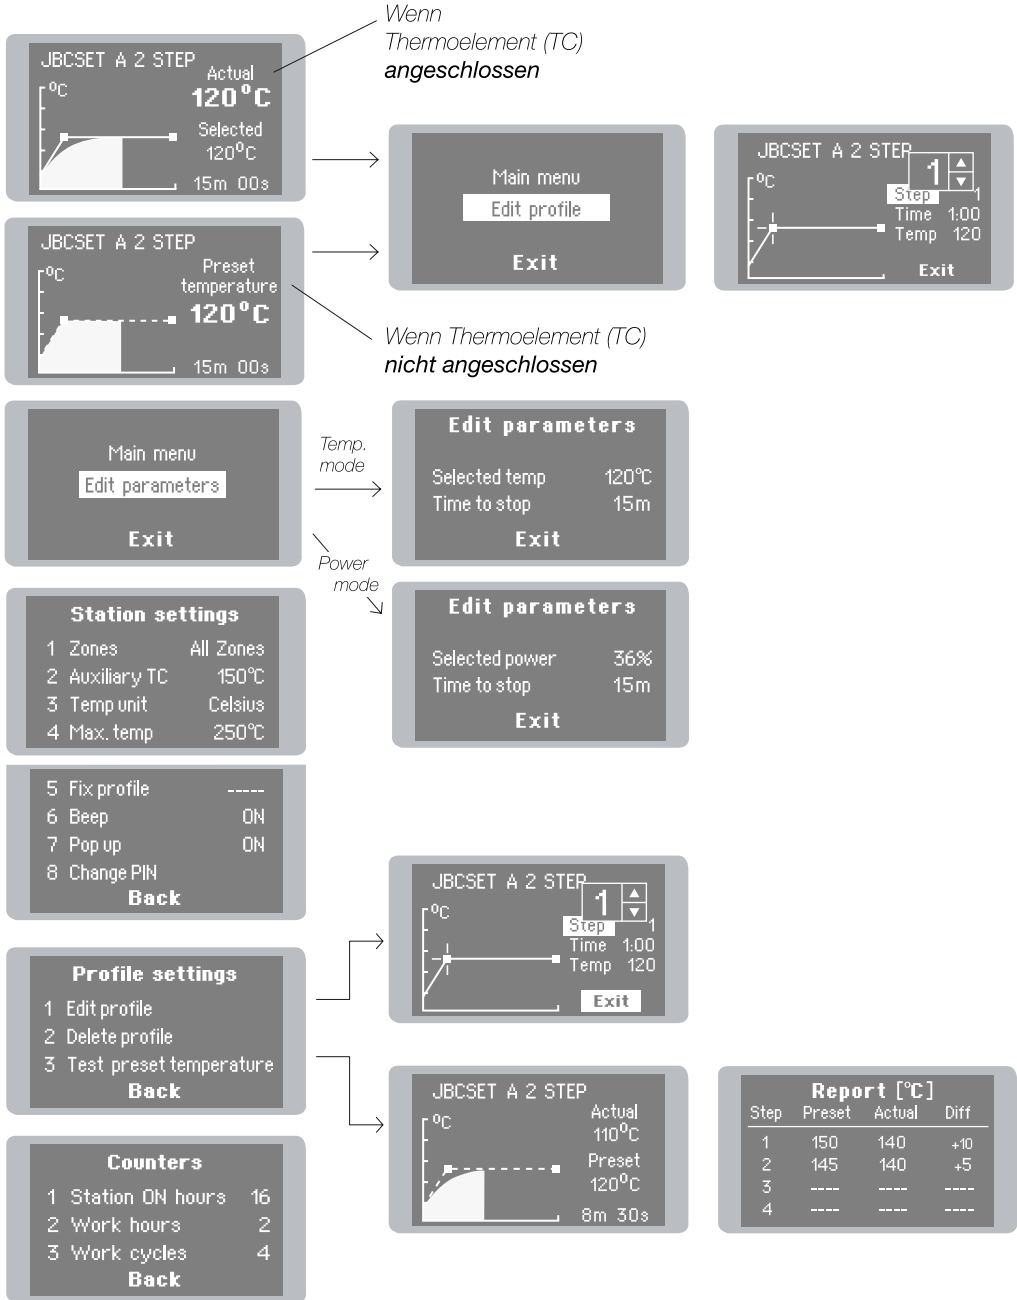

## Sicherheit



**Es ist zwingend notwendig den Sicherheitsrichtlinien zu folgen, um die Gesundheit zu schützen und Stromschlägen, Verletzungen, Brand oder Explosionen vorzubeugen.**

- Setzen Sie das Gerät nicht für einen anderen Zweck als zum Vorwärmen von PCB's ein. Falsche Verwendung kann Brand verursachen.
- Das Netzkabel darf nur in zugelassenen Steckdosen eingesteckt werden. Achten Sie vor der Verwendung darauf, das die Steckdose ordnungsgemäss geerdet ist.
- Die Temperatur von zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Vorsicht beim Umgang.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsgitter.
- Hitze kann dazu führen, brennbare Produkte zu entzünden, auch wenn diese nicht sichtbar sind.
- Seien Sie vorsichtig mit den Überresten von flüssigem Zinn. Bei Kontakt mit der Haut, kann es zu Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie ein "non residue" eingestuftes Flussmittel und verhindern Sie Berührung mit der Haut oder den Augen, um Irritationen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig mit dem beim Löten erzeugten Lötrauch.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und ordentlich. Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille und Handschuhe bei der Arbeit, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Gerätes erfolgte und die damit verbundenen Gefahren verstanden wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Die Wartung der Geräte darf nur von einem After-Sales Service durchgeführt werden.



## Technische Daten

**PH-1B** 120V. Eingang 120V 50/60Hz Sicherung 8A

**PH-2B** 230V. Eingang 230V 50/60Hz Sicherung 4A

**PH-9B** 100V. Eingang 100V 50/60Hz Sicherung 8A

- Gesamtgewicht: 2,8 kg (6.2 lb)
- Maximale Leistung: 500 VA
- Heizfläche: 65 x 135 mm (1 Zone) / 30 x 135 mm (2 Zonen)
- Temperaturbereich: 50 bis 250 °C (120-482°F)
- Temperaturmessung: Thermoelement Typ K
- 3 JBCset Temperaturprofile
- Bis zu 20 Benutzerprofile (bis zu 6 Schritte für jedes Profil)
- Maximale Arbeitszeit: 600 min oder unbegrenzt

Entspricht den CE-Normen

ESD-geschütztes Gehäuse "Skin-Effekt"

# 付属品リスト

梱包内容:

**Heater Unit**  
ヒーターユニット .....1 個

**Console**  
プレヒーター操作盤.....1 個

**Power Cord**  
電源コード .....1 本

**Kapton Tape**  
カプトンテープ .....1 個

**Thermocouple**  
サーモカップル .....1 個



**Power Cord**  
電源コード  
Ref. 0009417 (100V/120V)  
Ref. 0009401 (230V)



**Kapton Tape**  
カプトンテープ  
Ref. PH217



マニュアル

**Thermocouple**  
サーモカップル  
Ref. PH218



## 各部の名称


### Heater Unit

プレヒーターユニット



### Console

プレヒーター操作盤

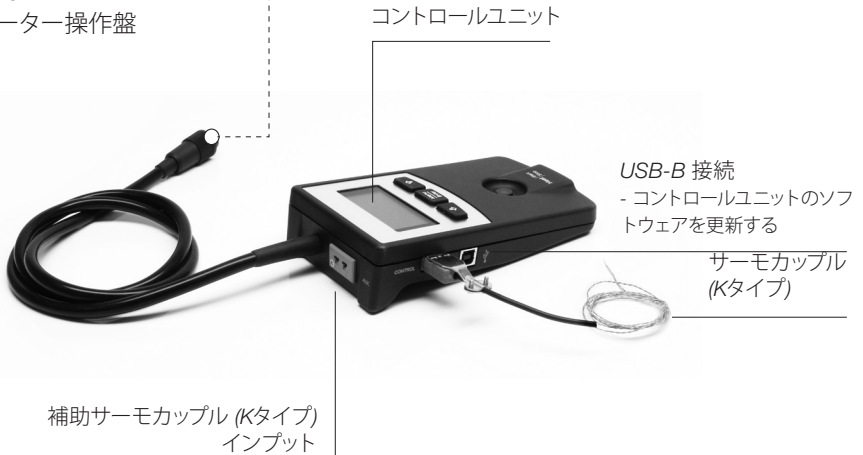

## 使用方法

なぜ赤外線なのか。PCBsプレヒーティングに最適なテクノロジーだからです。


あらゆるタイプの半田ごて作業または、再作業において、PCBsを予め暖めておくのに最も進化した、有効で、費用効率の高い方法です。赤外線により暖められた小さな塊が熱放出とプロセス温度の調整を顕著にします。この技術は迅速なレスポンス、高度な加熱速度、加熱の均一化により、最良な結果をもたらします。

### Temperature Profiles (温度によるプロファイル)

プロファイルの通常の使用方法はサーモカップル (TC) がプレヒーター操作盤のコントロールインプットに接続されている状態での使用になります。JBCは予め3つの定義付けされたプロファイル (JBCセット) と個人に合わせて設定できる20のプロファイルを提供します。

#### JBCset Profiles (JBCセットプロファイル)

JBCによって予め定義された3つのプロファイル：A、B、C。3つの違いはステップの数：2、3、4。PCBsが厚めなほどステップが必要になります。

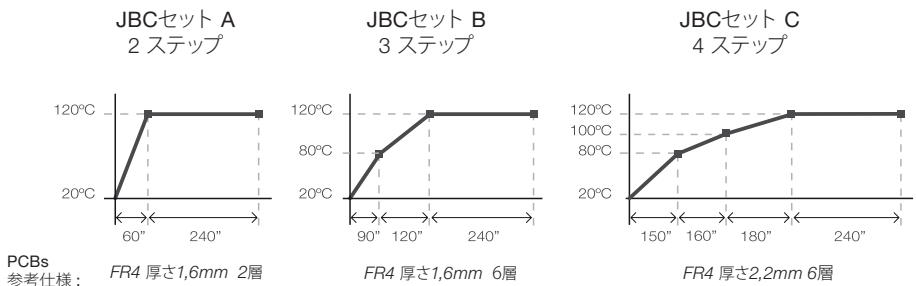

プロファイルはPH321プリント基板サポート台 (PCBsと加熱部分の間の高さが28mm) 低位置で使用者されるようセットされています。

#### User Profiles (ユーザープロファイリング)

JBCセットプロファイルからお客様自身のプロファイルを作っていただくことができます。作業スクリーンで、Enterボタンを押し、プロファイルを編集するオプションを選択してください。

繰り返す作業のためにサーモカップル (TC) なしで、プロファイルを作動させるようお勧めします。一度、どれかのプロファイルで最後まで作動させると、システムは保存したプロセスデータを保有しています。一度保存されたら、サーモカップルを接続しなくてもそのプロファイルを作動させることができます。加熱プロセスは同じ作動環境が維持されていれば、同様に作動します。


#### Power or Temperature Modes (電源や温度モード)

ユニットは、定義された期間内の電力または選択された温度で動作します。このパラメーターはパラメーターメニューのEnterとEditボタンを押し、作業スクリーンから修正することができます。現時点の温度を見るためにサーモカップル (TC) をコントロール接続に差し込まなければなりません。

## 推奨される使用基準

1. サーマカップル (TC) を作業するパーツのできるだけ近くに位置させる。

サーマカップルを固定するためのカプトンテープ

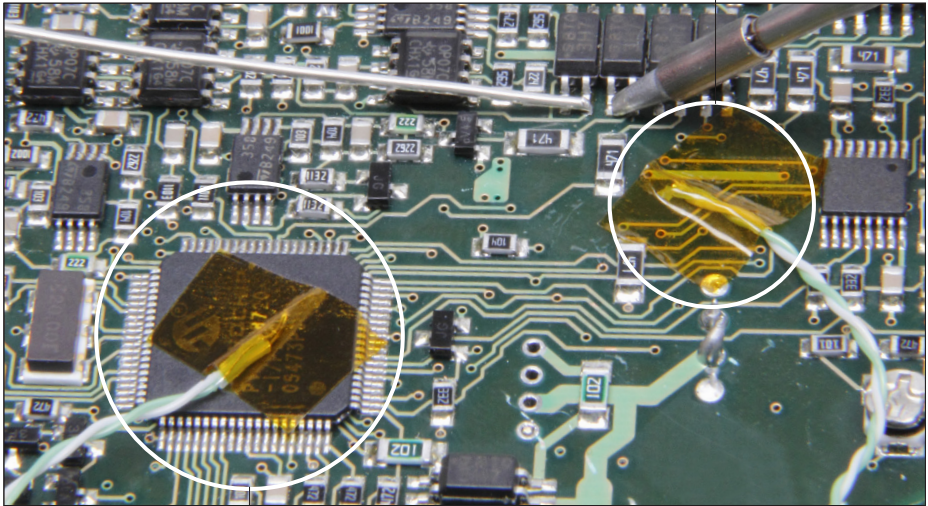


補助サーマカップル (TC)


2. とても敏感なパーツの場合には保護のために補助サーマカップルをお使いください。ステーションセッティングで保護温度を選択してください。選択された温度に達したら、PHヒーターユニットはプロセスをストップし、警告メッセージが表示されるでしょう。


3. プリント基板上の温度摩擦のリスクを少なくするため、IPC\*は 3 - 4 °C / 秒 (5 - 7 °F / 秒) 以上の速さで上昇するのはお勧めしません。

\* IPC はプリント基板の研究所として1957年にアメリカ合衆国で設立されました。

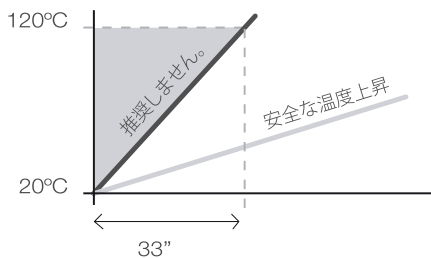

# コントロールディスプレイ

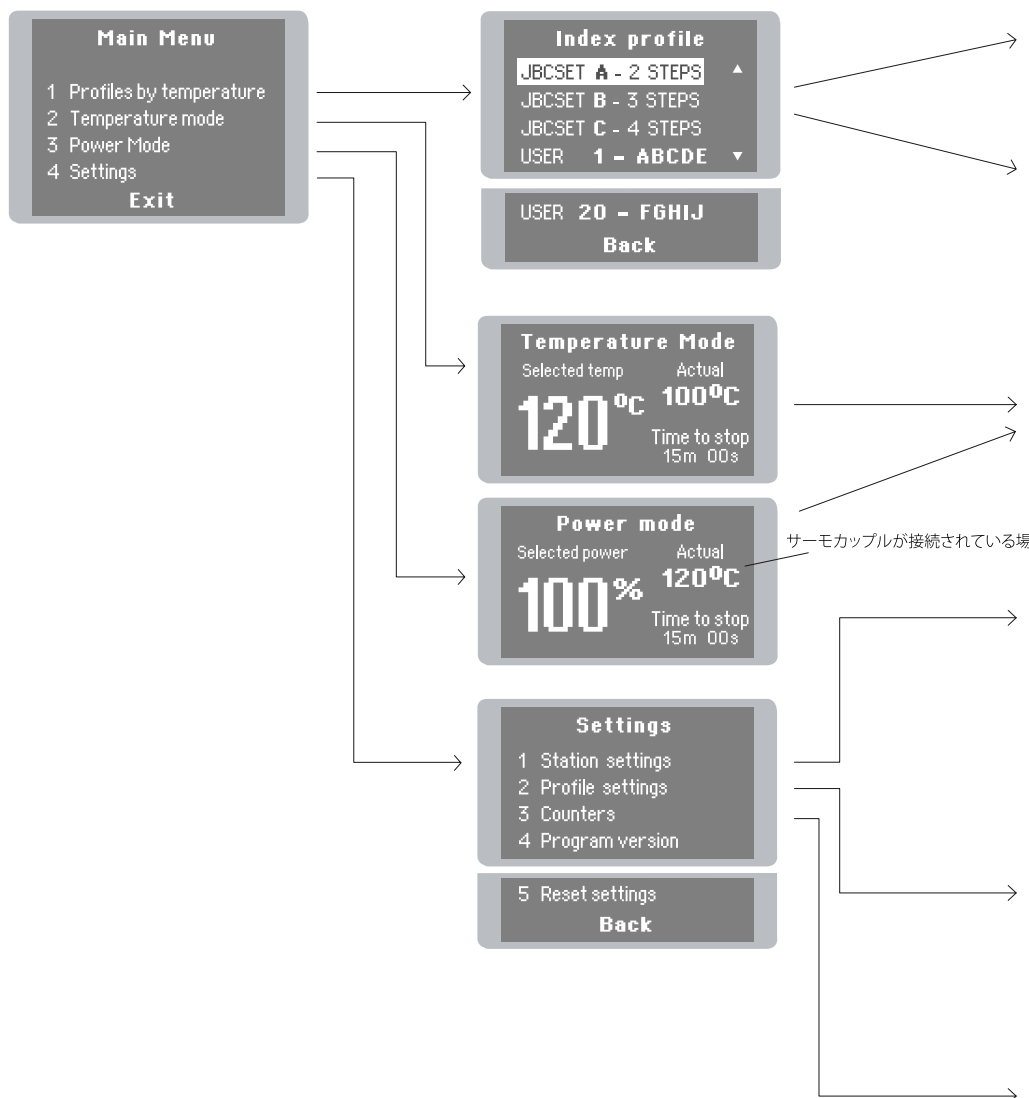

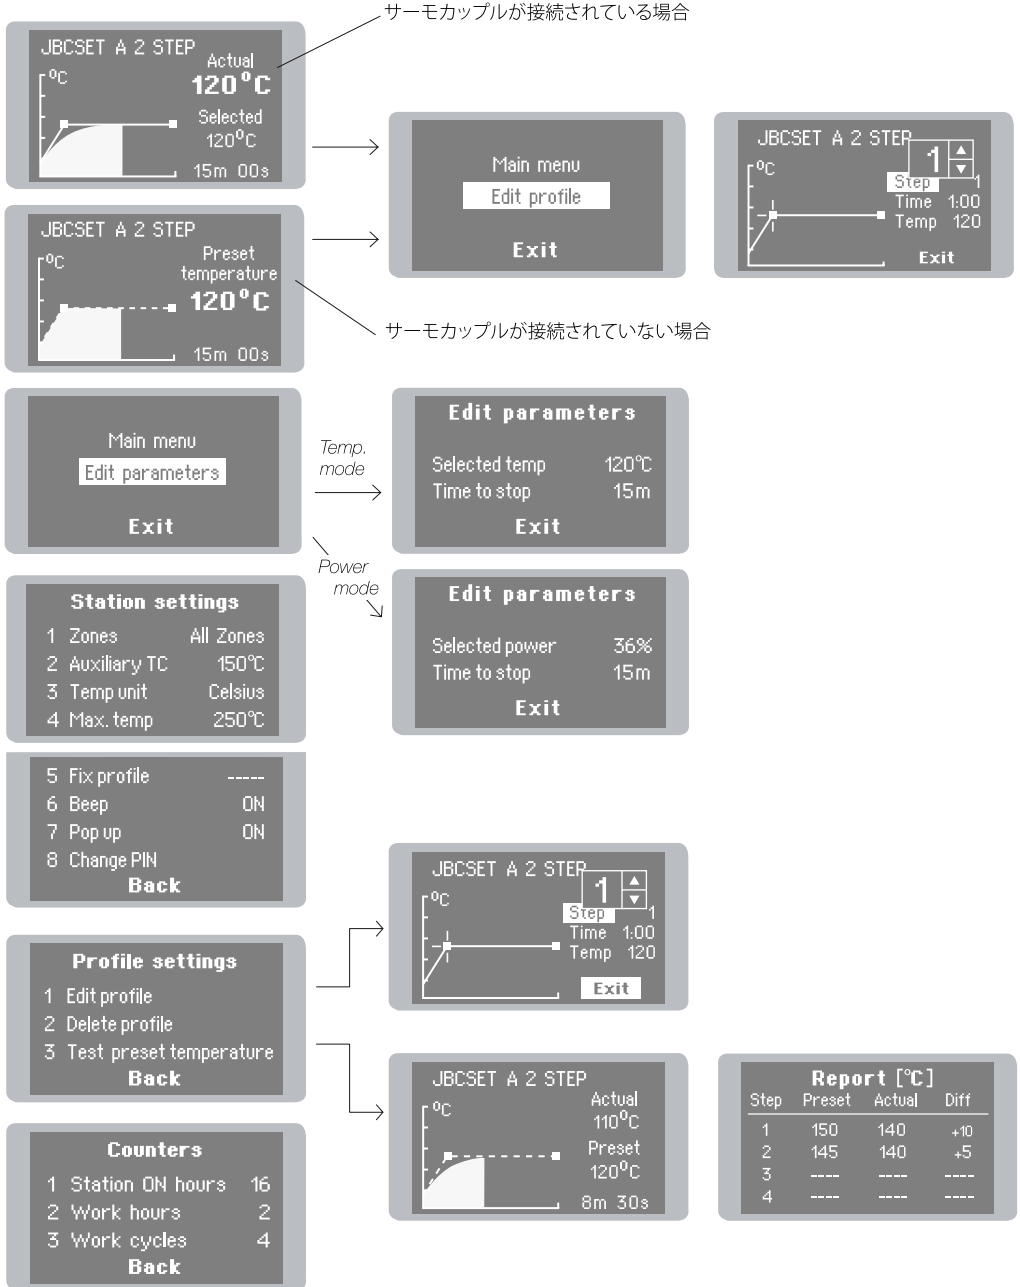

## 安全のために



下記の注意事項に従い、健康を保護し、電気ショック、けが、火事または爆発を予防しなければなりません。

- PCBsプレヒータリング以外の目的で機器を使用しないでください。
- メインケーブルは正しく配置し、使用前に適正に接続されているか確認してください。
- 手に触れるフェイスの温度は電源切断後も熱いことがありますので、注意してください。
- 電源が入っている時に機器を放置しないでください。
- 換気口を塞がないようにしてください。
- 目に見えなくても可燃性の製品に発火する恐れがあります。
- 液体スズの残留には気をつけてください。肌に触れると、やけどをする可能性があります。
- 「残留なし」と分類された液体を使用し、炎症を起こさないように肌や目との接触を避けてください。
- はんだ付けの際に発生する煙に注意してください。
- 作業スペースは整然ときれいに片付けてください。けがのないよう、作業するときは防衛メガネをかけ、手袋をしてください。
- この器具は8才以上のお子様、身体、感覚及び精神に障害のある方が使用される場合または経験や知識不足の場合は適正な監督及び器具の使用に関する説明を受け、関係する危険性を理解した上でご使用になるようお願いいたします。お子様の手の届かないところに置き、お子様が触らないようご注意ください。
- 機器のメンテナンスは指定されたアフターサービスまでお持ちください。



## 主な仕様

**PH-1B** 120V. インプット 120V 50/60Hz ヒューズ 8A

**PH-2B** 230V. インプット 230V 50/60Hz ヒューズ 4A

**PH-9B** 100V. インプット 100V 50/60Hz ヒューズ 8A

- 本体質量: 2,8 kg (6.2 lb)
- 最大電圧: 500VA
- 加熱部分: 65 x 135mm (1 ゾーン) 130 x 135mm (2 ゾーン)
- 動作温度: 50 ~ 250°C (120 から 482°F)
- 温度測定: サーマカップルKタイプ
- JBC による3プロファイル (JBCセット)
- ユーザープロファイル: 20プロファイルまで (各プロファイルに6ステップまで)
- 最大作業時間: 600 分 / 無限の

CE 標準基準

放電保証 “表皮効果”.

# 清单

应包含以下项目:

**Heater Unit**  
加热器平台 ..... 1 件

**Console**  
控制器 ..... 1 件

**Power Cord**  
电源线 ..... 1 件

**Kapton Tape**  
卡普顿胶带 ..... 1 件

**Thermocouple**  
热电偶 ..... 1 件



**Power Cord**  
电源线  
型号 0009417 (100V/120V)  
型号 0009401 (230V)



**Kapton Tape**  
卡普顿胶带  
型号 PH217



说明书

**Thermocouple**  
热电偶  
型号 PH218



## 特性

### Heater Unit 加热器平台



### Console 控制台



# 操作


为什么红外线？这是线路板加热最有效的技术。  
这是焊接或返工中线路板预热的最先进、有效而经济的方法。  
红外线元件的低热容为热量输出和过程温度提供了出色的控制。  
该技术响应快速，具有高加热功率和均匀加热，确保了最好的结果。

## Temperature profiles (温度曲线)

通常运行曲线时使用连接到控制台的控制输入的热电偶 (TC)。  
JBC提供3个预定义的曲线 (JBC配置) 和20个为你准备好的个性化的曲线。

### JBCset profiles (JBC配置 曲线)

有3个预定义的曲线：A, B和C。它们之间的区别是步数：2, 3或4。  
印刷电路板越厚，层数越高，就需要更多的步骤，以得到逐渐升温。  
这些曲线不可修改，但它们可以被用来作为模板创建自己的曲线。

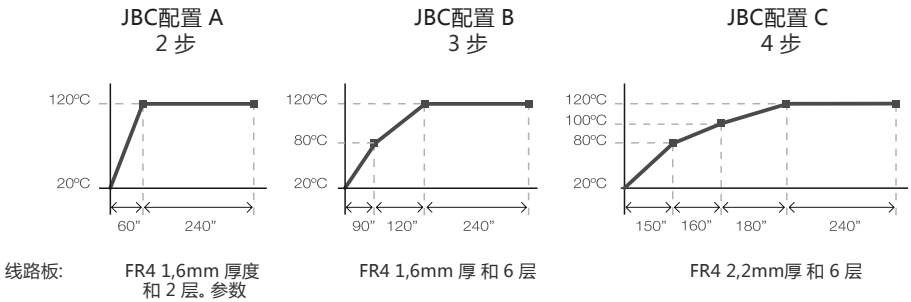

曲线设置使用PH321线路板支架低档 (28mm在线路板和加热区域之间)。

### User Profiles (用户定义曲线)

你可以利用JBC配置曲线创建自己的曲线。  
在曲线工作屏上按下回车键并选择编辑曲线。


对于重复性工作，我们建议使用没有热电偶(TC)的曲线。  
一旦曲线已经运行完毕，系统会储存所有过程中的数据。  
储存后，你就可以在没有热电偶(TC)的情况下直接运行曲线。  
只要工作条件一致加热过程始终都是一样的。

## Power or Temperature Modes (功率和温度模式)

本机在预定时间内按照选择的功率工作。  
点激工作屏上的回车键后在参数菜单里可编辑修改这些参数。  
要看到现有工作参数，你必须将热电偶(TC)插入控制连接器内。

## 推荐指南


1. 将热电偶 (TC) 尽可能接近到正在工作的组件。

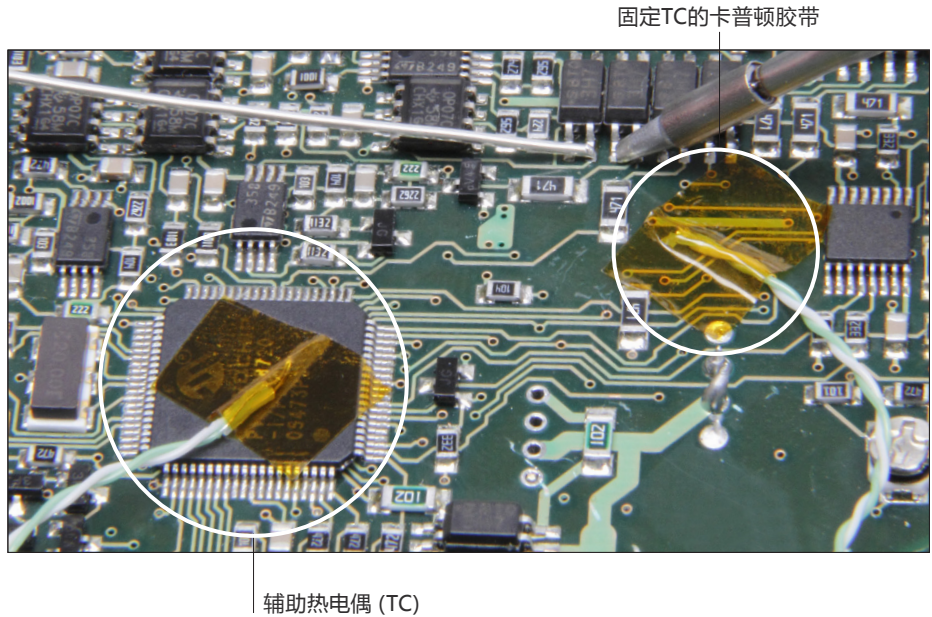


2. 如果有敏感组件, 请使用辅助热电偶保护。你可在工作台设置中选择保护温度。如果达到保护温度, IR预热器会停止运行, 警告信息会出现。


3. IPC\*建议加速率不超过3 - 4°C/秒 (5 - 12°F/秒), 以减少线路上热应力的风险。

\* IPC 于1957年在美国成立, 全名为线路板学院。

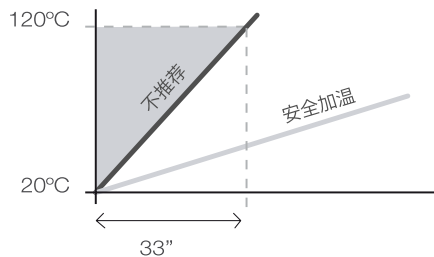

# 屏幕控制

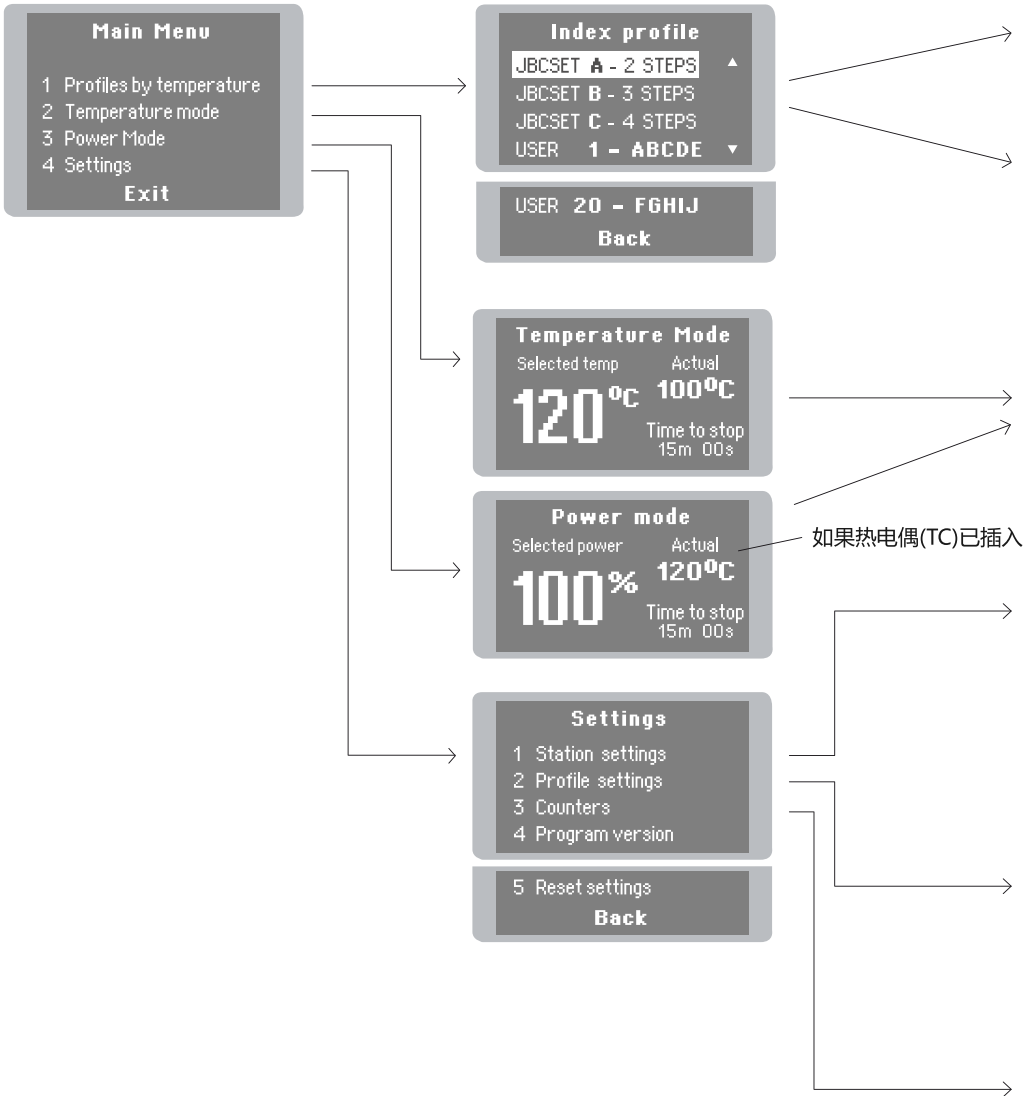

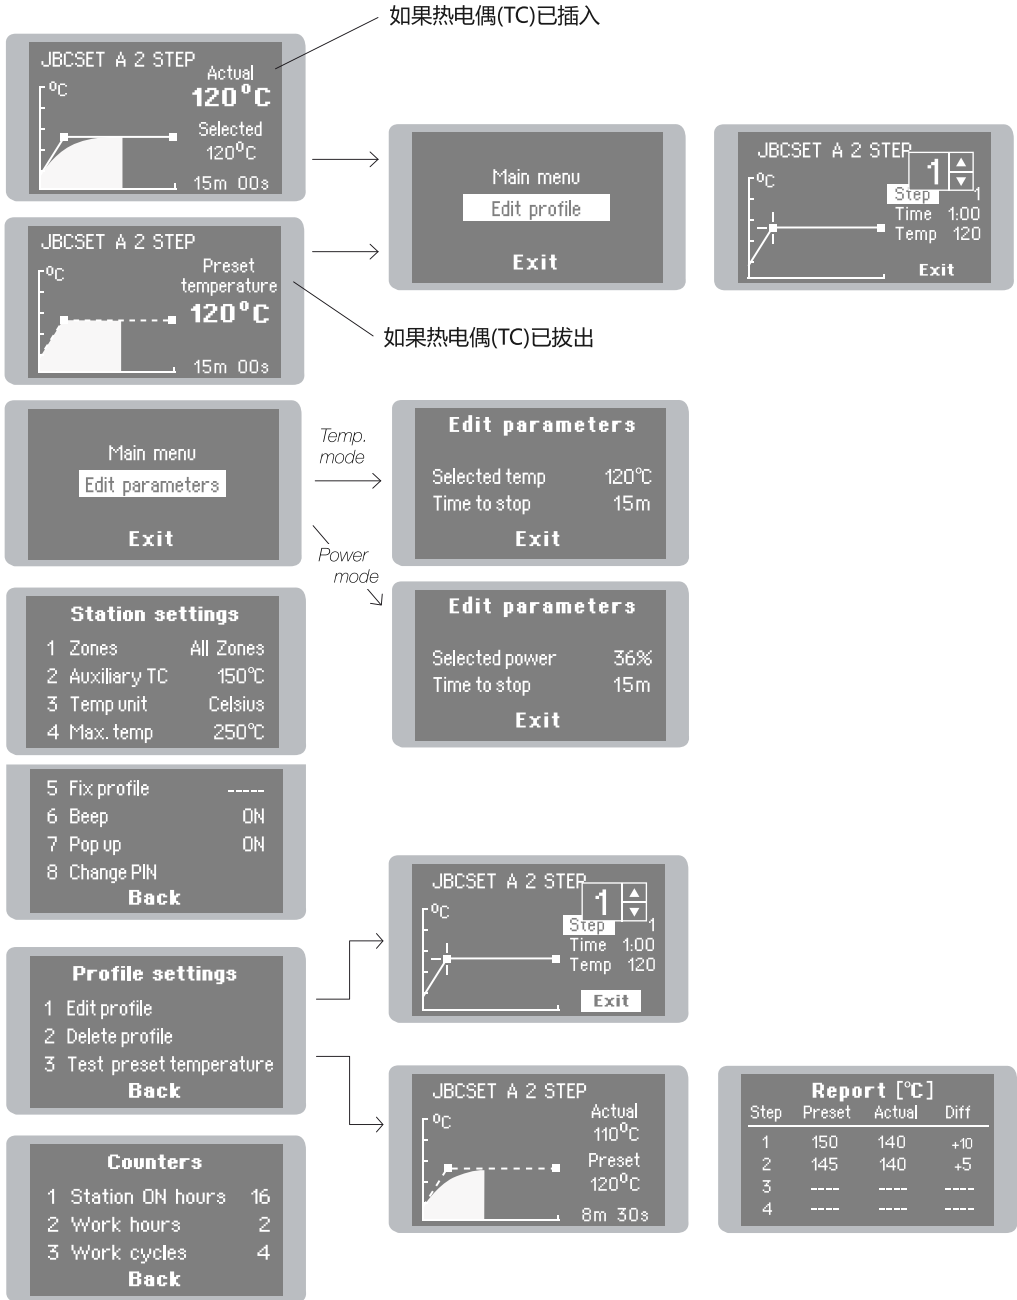

## 安全注意事项



必须遵循安全规范,以保护健康,预防触电,人身伤害,火灾或爆炸。

- 不要使用该产品在非线路板加热的其他任何目的。不正确的使用可能会导致火灾。
- 电源线必须插入认可的插座。确保使用前正确接地。
- 机组关闭后可触及表面仍然维持高温。小心轻放。
- 电器运行时不能无人看管。勿覆盖通风架。
- 高温可能引燃易燃产品,甚至是在视线看不见的地方。
- 小心液态锡的残留。它与皮肤接触可引起灼伤。
- 使用“无残渣”类助焊剂,避免与皮肤或眼睛接触,以防刺激。小心焊接过程中产生的烟雾。
- 保持工作环境的干净整洁。工作时,为避免人身伤害需穿戴适当的防护眼镜和手套。
- 本设备可以由8岁以上儿童及成人操作,或者体能,感官缺陷或精神障碍者或缺乏经验及知识者使用,前提是他们在被监督下或已被赋予相关安全操作的指令,并且了解可能存在的危险性。  
儿童绝对不能玩耍该产品。清洁及维护不能由没有监督的儿童进行。
- 维护必须由授权的售后服务进行。



## 技术参数

**PH-1B** 120V. 输入 120V 50/60Hz 保险丝 8A

**PH-2B** 230V. 输入 230V 50/60Hz 保险丝 4A

**PH-9B** 100V. 输入 100V 50/60Hz 保险丝 8A

- 总重: 2.8 公斤 (6.2 磅)

- 最大功率: 500VA

- 加热区域: 65 x 135mm (1 个区) 130 x 135mm (2 个区)

- 温度范围: 50 - 250°C (120 - 482°F)

- 温度计测: K型热电偶

- 3 JBC配置 温度曲线

- 用户配置曲线: 最多 20个 (每个配置最多6个)

- 最大工作时间: 600 分钟 / 无限的

符合CE标准。


ESD保护壳“趋肤效应”。

Exploded View · Despiece · Explosionszeichnung · 分解組立図 · 分解図

**PH-1B** 120V  
**PH-2B** 230V  
**PH-9B** 100V  
 IR PREHEATER

SPARE PARTS	
HEATER UNIT:	
-CIRCUIT (230V):	0012978
-CIRCUIT (100V, 120V):	0013225
-LAMP (230V):	0012349
-LAMP (100V, 120V):	0013252
-GLASS:	0013026
-ENCLOSURES:	
· TOP	0013449
· BOTTOM	0013274

PH-1B 120V FUSE T-8A  
 PH-2B 230V FUSE T-4A  
 PH-9B 100V FUSE T-9A

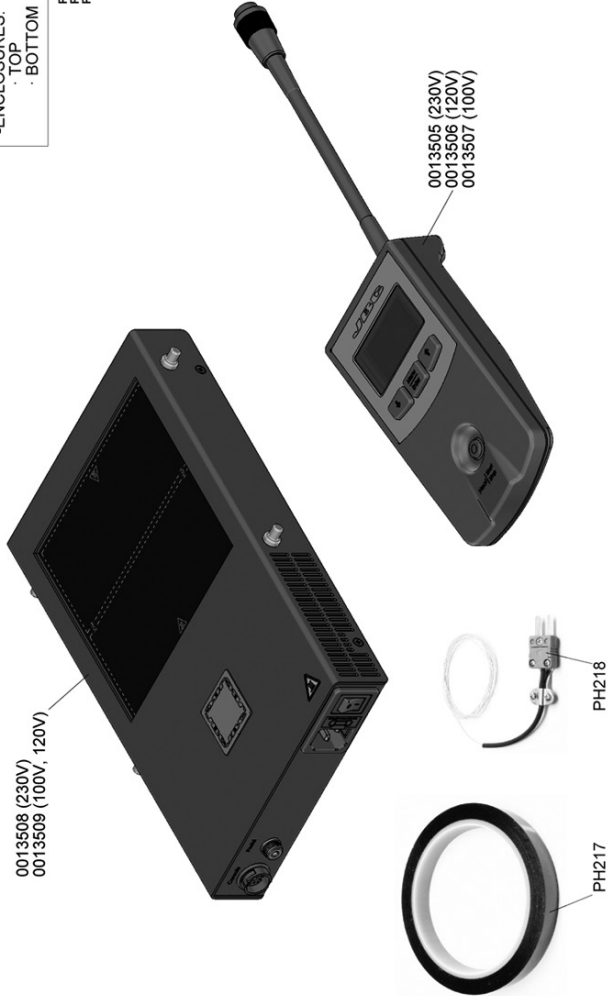



## Warranty

JBC's 2 year warranty covers this equipment against all manufacturing defects, including the replacement of defective parts and labour.

Warranty does not cover product wear due to use or mis-use.

In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased.

## Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o mal uso. Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.

## Garantie

Die 2-Jahres-Garantie von JBC erstreckt sich auf das Gerät bei Herstellungsfehlern, einschließlich Fehlern der Verarbeitung und dem Ersatz defekter Teile und deren Austausch.

Die Garantie gilt nicht für Produktverschleiß durch normale Nutzung oder durch falsche Anwendung.

Damit die Garantie Gültigkeit erlangt, muß das Gerät an den Händler, bei dem es gekauft wurde, zurückgesandt werden (Porto bezahlt).

## 保証

JBCはすべての工場出荷状態での製品不具合に対して、不具合部品の交換と作業を含めて2年間補償します。

使用後、または誤使用による不具合は補償できかねます。

保証期間中は郵便料金支払済みの上、ご購入いただいた代理店まで返却ください。

## 保修

JBC的2年保修涵盖了该设备所有的制造缺陷，

包括更换损坏的零件和人工。

保修不包括因使用或误用而产生的产品损坏。

为了使保修有效，

设备邮资已付返回到购买时的经销处返修。



This product should not be thrown in the garbage.

In accordance with the European directive 2002/96/EC, electronic equipment at the end of their life must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2002/96/EC, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.

Dieses Produkt sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2002/96/EC müssen elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer eingesammelt und einem autorisierten Recyclingbetrieb zugeführt werden.

この製品は一般ゴミと一緒に廃棄することできません。

ヨーロッパディレクティブ 2002/96/ECにより、電気製品を処分する場合は認定されたリサイクル設備に持ち込み、返却されなければなりません。

本产品不应被扔在垃圾筒内。

根据欧洲指令2002/96/EC，电子设备在其寿命结束后必须被收集并返回到授权回收工厂。