

JBC

www.jbctools.com

Strona
produktu



INSTRUKCJA OBSŁUGI



NT115


Kolba Nano

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących produktów:

NT115-A

Zawartość


W skład zestawu wchodzi:

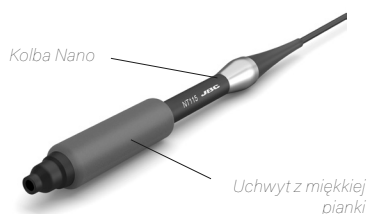

Kolba Nano 1 szt.

Instrukcja obsługi 1 szt.
Nr prod. 0035818

Połączenia

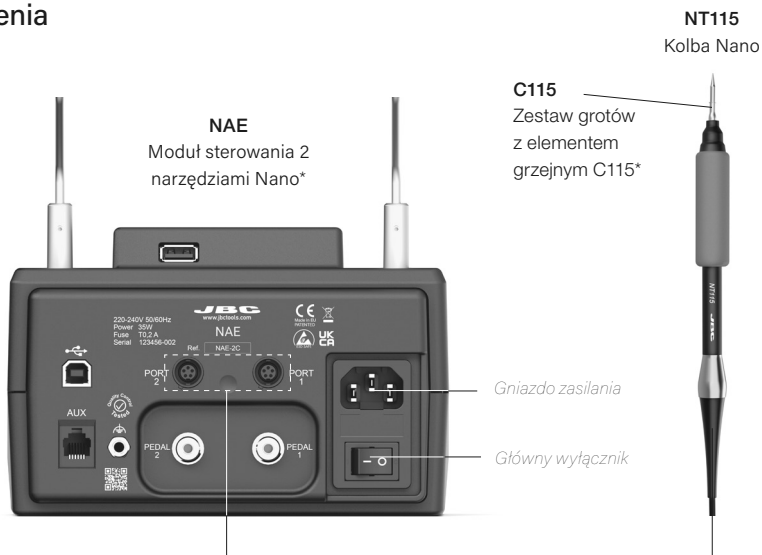

*Nie wchodzi w skład zestawu, do nabycia oddzielnie

Uchwyty

Wymiana uchwytów z miękkiej pianki

Uchwyty z miękkiej pianki do kolby Nano zapewniają lepszą ręczną kontrolę nad kolbą i większy komfort podczas pracy.

Uchwyty z miękkiej pianki są dostępne w 3 różnych kolorach:


N8662 zielony
Nr prod. 0018662
(zawiera 4 uchwyty)

N3308 niebieski
Nr prod. 0023308
(zawiera 4 uchwyty)

N3309 czarny
Nr prod. 0023309
(zawiera 4 uchwyty)


Uchwyty można łatwo wymienić za pomocą dołączonych wypustek, jak pokazano na poniższych ilustracjach.

Wstawianie wypustek

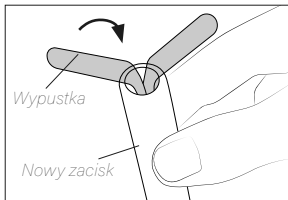

Włożyć wypustki do nowego uchwytu.

Montaż uchwytu

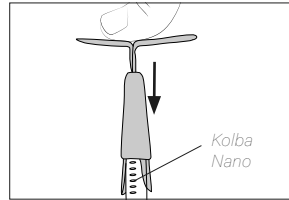

Nasunąć uchwyt z wypustkami na kolbę Nano.

Usuwanie wypustek




Aby zdjąć wypustki, przytrzymać uchwyt i wyciągnąć je. W razie potrzeby użyć szczypiec.


Montaż gumowych uchwytów

Gumowe uchwyty N6079 do narzędzi Nano są przyjemne i komfortowe w dotyku oraz ułatwiają pracę z każdym małym lub mikroskopijnym elementem SMD.


Zdjąć miękki piankowy uchwyt, ściągając go z kolby, a następnie wcisnąć nowy gumowy uchwyt na kolbę.

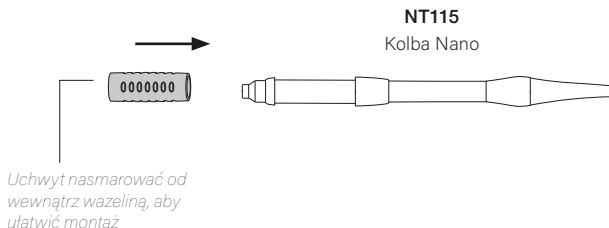

Demontaż gumowych uchwytów

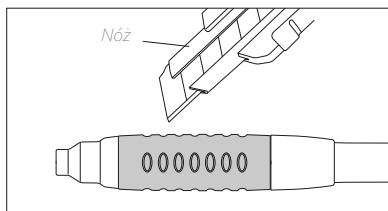

Wykonać cięcie wzdłuż Uważać, aby nie uszkodzić kolby.

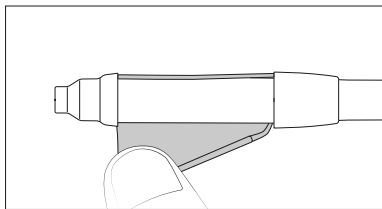


Zdjąć stary uchwyt.

Wymiana grotów z elementem grzejmym


Oszczędność czasu i bezpieczna wymiana grotu z elementem grzejmym bez konieczności wyłączenia stacji.

Demontaż

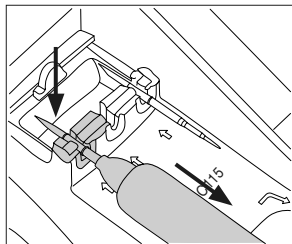


Umieścić grot z elementem grzejmym do szczeliny narzędzia do ekstrakcji i pociągnąć, aby wyjąć grot z elementem grzejmym.

Wprowadzanie

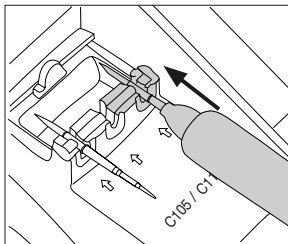


Wsunąć nowy grot z elementem grzejmym na uchwyt, aż do oznaczenia*.

Pozycjonowanie

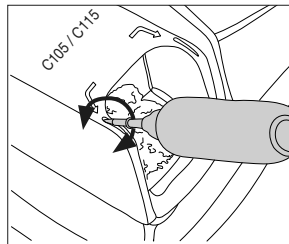


Użyć otworów do obrócenia grotów z elementem grzejmym, aby zapewnić prawidłowe ułożenie.

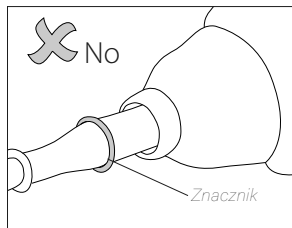

*Ważne:

Niezbędne jest prawidłowe wprowadzenie grotu z elementem grzejmym w celu uzyskania właściwego połączenia.

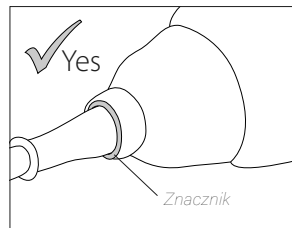


Zgodne grotły z elementem grzejnym

Uchwyt Nano **NT115** współpracuje z grotami z elementem grzejnym **C115**. Model najlepiej odpowiadający potrzebom w zakresie lutowania można znaleźć na stronie www.jbctools.com



Stożek



Stożek
wygięty



Dłuto



Ukos



Nóż



Ostrze



Łyżka



Usuwanie
otoczkowania

Bezpieczeństwo



Niezbędne jest przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażeń prądem, obrażeń, pożarów lub eksplozji.

- Nie wykorzystywać urządzenia do celów innych niż lutowanie lub przeróbki. Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może spowodować pożar.
- Przewód zasilający należy podłączać do odpowiednio zatwierdzonych podstaw. Przed użyciem należy zadbać o prawidłowe uziemienie. Podczas odłączania należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie wykonywać prac na częściach pod napięciem.
- Kiedy narzędzie nie jest w użytku, należy je odstawić na stojak, aby włączyć tryb uśpienia. Grot lub dysza, metalowa część narzędzia i stojak mogą być gorące nawet po wyłączeniu stacji. Należy zachować ostrożność, również podczas regulowania pozycji stojaka.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru.
- Nie zakrywać kratki wentylacyjnych. Ciepło może spowodować zapalenie łatwopalnych produktów.
- Unikać kontaktu topnika ze skórą lub oczami w celu zapobiegnięcia podrażnieniom.
- Uważać na opary generowane podczas lutowania.
- Należy dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Aby uniknąć obrażeń ciała, podczas pracy należy nosić odpowiednie okulary ochronne i rękawice.
- Należy zachować szczególną ostrożność z potencjalnie parzącymi płynnymi odpadami z lutowaniem.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej ósmego roku życia, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie korzystania z urządzenia i upewnienia się, że znane są im związane zagrożenia. Nie zezwala się na zabawę urządzeniem przez dzieci.
- Nie zezwala się na realizację konserwacji przez dzieci, chyba że pod nadzorem.

Uwagi

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dane techniczne

NT115

Kolba Nano

Nr prod. **NT115-A**

- Długość kabla:	120 cm / 47,24 cali
- Całkowita masa netto:	50,6 g / 0,112 funta
- Całkowite wymiary/waga opakowania: (dł. x szer. x wys.)	237 x 42 x 42 mm / 94,5 g 9,33 x 1,65 x 1,65 cali / 0,208 funta

Spełnia normy CE.

Urządzenie bezpieczne w odniesieniu do wymagań ESD.

JBC

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja udzielana przez firmę JBC na ten produkt obejmuje wszystkie wady produkcyjne, w tym wymianę wadliwych części i robociznę. Gwarancja nie obejmuje natomiast zużycia produktu ani jego niewłaściwego użytkowania. Aby użytkownik mógł skorzystać z gwarancji, musi zwrócić produkt do jego pierwotnego dystrybutora, opłacając przesyłkę.



Tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami.

Zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE, zużyte urządzenia elektroniczne należy zwracać do upoważnionego zakładu utylizacji odpadów.



www.jbctools.com