

取扱説明書



BCB B·IRON用充電スタンド 本取扱説明書は下記製品に対応しています。

BCB-9A

同梱物リスト

以下の品目が同梱されます。



B·IRON用充電スタンド......1個



B・IRONディスプレイホルダー 5-7インチ1個 Ref. 0030723 *固定ノブ付属。*



B・IRON充電スタンド用真鍮タワシ1個 Ref. CL0300 充電スタンドに組付け済み。





電源コード 1個 Ref. 0028103 100V - 日本



↑ 本製品を使用する前に、本取扱説明書およびその安全に関するガイドラインをよくお読みください。

機能と接続

BCB充電スタンドは、B·IRONツールと充電ホルダーを使用します。



ESD安全接続

注: すべてのB·IRON部品はCE規格に準拠していますが、ツール自体は接地されていません。そのた め、ESD規制に準拠するには、B·IRONツールのユーザーがESDに準拠した接地を行う必要があります。

JBCは、ESD対応のテーブルマット、アースケーブル、プラグ、およびリストバンドを用意しています。 より詳細な情報はwww.jbctools.comにアクセスしてください。

ワークスタイル例

シングルツールのセットアップ



- * JBCのPDSデバイス型ディスプレイ又はお客様のスマートフォンやタブレットをディスプレイとして使用することができます。お客様のデバイスで使用する方法についての詳細は、「B·IRONアプリのインストールと更新」のセクションを参照してください。
- **B-!RONツールと充電ホルダーは、お客様ニーズに合わせて組み立て、使用、および組み合わせを行うことができます。

詳細は、互換性テーブルを確認してください。



ワークスタイル例

デュアルツールのセットアップ




互換性

	ツール品番			
充電ホルダー品番	B·100	B∙500	B∙NANO	B·TWEEZERS
グリップ用: H2464 <i>(左)</i> / H2465 <i>(右)</i>	•	•	•	
ピンセット用: H2466 (左) / H2467 (右)				•


ステーションのセットアップ

1. ディスプレイホルダーの組付け

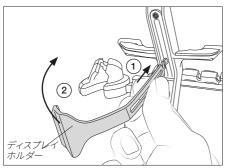


ディスプレイホルダーの細い端部を充電スタンドの後部レールの上部 (1) に挿入します。次にディスプレイホルダーを、垂直に立つまで90°回します (2)。

2. ディスプレイホルダーの固定

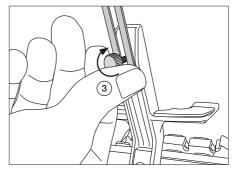

固定ノブ (3) を差し込み、所定の位置に留めますが、ディスプレイホルダーを動かせる程度に締めます。


3. スタンドとディスプレイ接続

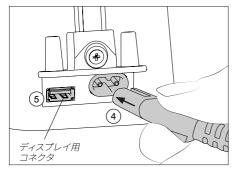

充電スタンドを電源(1)に接続します。

付属のUSBケーブルでディスプレイをUSBポート(2)に接続すると、作業中に充電を続けることができます。

4. ディスプレイの設置

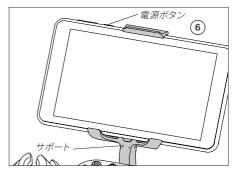

ディスプレイを、そのボタンを上向きにして(1) サポートに取り付けます。ディスプレイホルダーの高さを調整し、固定ノブを締めます。

電源ボタンをしばらく押して(1)ディスプレイをオンにした後、B·IRONアプリ*を開きます。




*注:アプリは、お客様のデバイスにダウンロードすることもできます。その方法については、「B·IRONアプリのインストールと更新」のセクションを参照してください。




充電ホルダーの組付け


充電ホルダーは、充電スタンドの底部のねじを緩めて交換することができます。

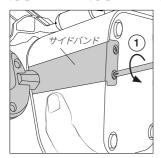

底部のネジ(1)を緩めてください。

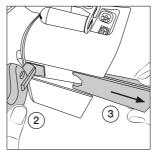

充電ホルダーを一方の手で抑え(2)、もう一方の手でサイドバンドを下に引き下ろしてください(3)。

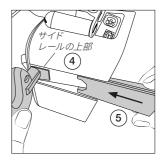

新しい充電ホルダーを取り付けるために、サイドレール(4)の上部に置き、ホルダーが所定の位置に固定されるまでサイドバンド(5)を元の位置へスライドしてください。最後に、スタンドのねじを締め、固定してください。

JBCソフトウェア

新しく購入したJBC製品の場合は、インストールや初期ダウンロードは不要です。JBCのディスプレイとツールは共に最新の更新済みソフトウェア/ファームウェアがインストールされており、すぐに使える状態にあります。

注:

アプリ:手持ちのディスプレイ(タブレットやスマートフォン)を使用する場合は、JBCのウェブページからB・IRONアプリをダウンロードし、デバイスにインストールする必要があります。

アプリのバージョン

ディスプレイ(タブレットやスマートフォン)に以下の必要なバージョンのアプリがインストールされていることを確認してください。

- グリップにはバージョン1.6以上のアプリが必要です。
- ピンセットにはバージョン1.7以上のアプリが必要です。

アプリのインストール

JBCのデバイス型ディスプレイ(Android)には、B·IRONアプリがインストール済みです。 ユーザーのスマートフォンやタブレット (Android / iOS)の場合は、App Store/Play Store に進み、検索バーで「JBC B.IRON」を検索してく

注:アプリをダウンロードするにはインターネット接続が必要です。

または、以下のQRコードをスキャンしてB·IRONアプリページに直接アクセスしてください。

Coogle play

Coogle play

アプリの更新

ださい。

インターネット接続を使用したディスプレイ(Android / iOS)

Google Play (Android)またはApp Store (iOS)を通してアプリを更新してください。

インターネット接続を使用しないディスプレイ(Android)

JBCのウェブサイト: https://www.jbctools.com/jbcsoftware.html からJBCのインストーラープログラムを別のデバイスにダウンロードしてください。



次にダウンロードされたプログラムを、B·IRONで使用されるディスプレイの内部記憶装置にコピーしてください。ディスプレイの内部記憶装置にアクセスし、ダウンロードされたプログラムを実行してください。プログラムが終了すると、アプリは最新バージョンに更新されます。

注:JBCディスプレイの場合は、下にスワイプすると内部記憶装置フォルダーが開きます。

付属品

B·IRONディスプレイホルダー10-13インチ Ref 0031246



 $B \cdot IRON$ ステーションに同梱されているディスプレイホルダーに加えて、JBCは、10-13インチのサイズのタブレット用のホルダーを用意しています。



付属品(続き)

B·IRONステーションのツール拡張キット

B·NANO K*

Nanoグリップ拡張キット

このキットでは、 $B \cdot NANO$ グリップにより $B \cdot IRON$ ステーションを拡張することができます。

C115カートリッジを使用。



B·TWEEZERS K*

Nanoピンセット拡張キット

このキットでは、B·TWEEZERSを追加すること によってB·IRONステーションをリワークステー ションにアップグレードすることができます。

C115カートリッジを使用。



C115カートリッジ用ホルダーアダプター

B · 100 K*

軽量グリップ拡張キット

このキットでは、B·100 Light Handleにより B·IRONステーションを拡張することができます。

C210カートリッジを使用。



B · 500 K*

グリップ拡張キット

このキットでは、B.500 HandleによりB.IRONステーションを拡張することができます。

C210カートリッジを使用。



*カートリッジは別売。

ツールを充電するには、B·IRON充電スタンドまたはステーションが必要です。 必要なアプリバージョン:グリップは1.6以上、ピンセットは1.7以上。

メンテナンス

メンテナンスを行う前に、必ずツールからカートリッジを取出し、充電スタンドを電源から切り離してください。装置が冷却されるまで待ちます。

- 湿った布で本体とツールを拭きます。アルコールは 金属部分以外には使用しないでください。
- 充電が正常に行われるように、ツールと充電スタンドの金属部分に汚れがないことを定期的に確認します。
- こて先が酸化しないように、こて先表面はきれいに してはんだを乗せておきます。表面がざらざらして いたり、埃がついていたりすると、はんだ接合への 熱伝達の妨げになります。
- アルコール、シンナー、またはベンゼンなどの液体でデバイス型ディスプレイを清掃しないでください。
- 修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。



安全に関する注意事項 - バッテリー



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- **注意:**本製品にはリチウムイオン電池が含まれています。誤った取り扱いや不適切な使用は、火災、爆発、人身事故の原因となります。
- 必ず付属の充電器を使用してください。破損した充電器やバッテリーは使用しないでください。
- 電池や製品を分解したり、改造したりしないでください。感電、火災、製品破損の原因となります。
- 電池の破損、液漏れ、過熱が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサポートまたはJBCテクニカルサービスまでご連絡ください。
- 電池を内蔵した機器は、法規に従って責任を持って廃棄してください。電池をリサイクルできるように、 地域の規則に従って廃棄してください。
- 電池の入った機器を家庭ゴミとして捨てたり、火や水の中に捨てたりしないでください。



安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、ユニットを使用しないでください。不適切な使用により、火事が 発生する恐れがあります。
- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- 損傷する可能性があるため、ツール本体を分解したり開いたりしないでください。
- 通電中部品の作業は行わないでください。
- ツールを使用しない場合は充電ホルダーに置いてバッテリーが充電されるようにしてください。
- ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、充電ホルダーが熱い場合があります。
- ツールの電源を入れたままで、その場を離れることのないようにしてください。
- 炎症を避けるため、フラックスに直接触れず、目に入らないようにしてください。
- はんだ付けを行う際、煙に気をつけてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用しけがをしないようにしてください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。 やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないよう注意してください。
- 監督下にない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。
- デバイス型ディスプレイを高温、多湿、塵埃にさらさないでください。直射日光を避けてください。
- デバイス型ディスプレイやツールを落とすと破損や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ファイル転送モード中は、デバイスの接続を解除しないでください。
- 無線通信が制限されている場所では、デバイス型ディスプレイを使用しないでください。

仕様

B·IRON用BCB充電スタンド Ref. BCB-9A

- 定格電圧: 100V定格周波数50/60Hz

- 公称電力: 70VA

- ツール出力: 12V / 1500mA - USB出力: 5V / 1000mA

- 合計正味重量: 1.64kg

- 梱包寸法/重量 (L x W x H): 223 x 223 x 160mm / 1.95kg

CE規格に準拠。

ESD安全性 (ESD要件に準拠するには3ページを参照)。



保証

JBC は、この装置の製造欠陥に対する保証を2年間提供します。部品・作業代金無償で欠陥部品の交換を行います。

製品の摩耗または誤用は、保証の対象外です。 保証を受けるには、装置を購入した代理店または JBC に返品する必要があります(お客様ご負担)。

www.jbctools.com/productregistration から登録を行うと、JBC の保証を1年延長することができます。登録期間は、購入から30日以内です。



本製品は、通常のごみとして廃棄することはできません。

欧州指令 2012/19/EU に従って、寿命に達した電気装置の回収を行い、認定を受けたリサイクル施設に引き取ってもらう必要があります。

